


## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



ARTICOL	CONSUM (gr/h)	PUTERE (kW)	DUZA (mm)
PETROMAX CU BUTELIE GAZ	47	0,65	0,17
LAMPA GATIT CU BUTELIE -VOIAJ	51,7	0,71	0,20

Categorie aparat :13 – Gaz presurizat inflamabil

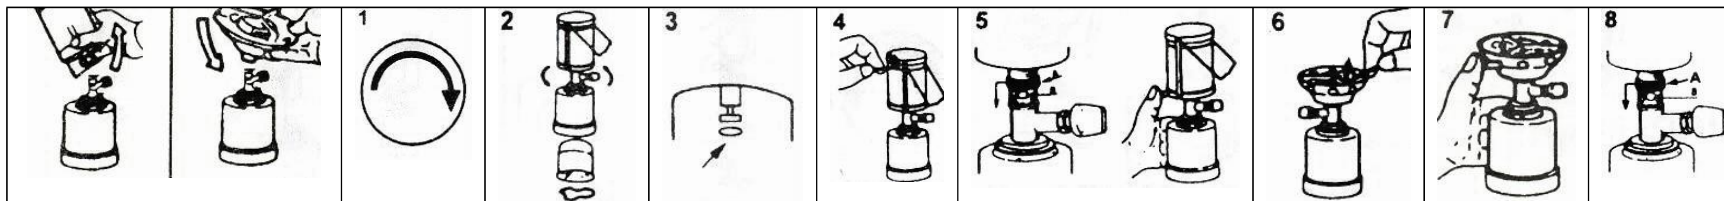

**ATENȚIE!** Utilizați doar doze de gaz lichid conforme cu standardul DIN EN 417:2012-05

Înainte de utilizare citiți cu atenție atât instrucțiunile de mai jos cât și cele aplicate pe dozele de gaz.

### MASURI DE SIGURANTA

**ATENȚIE!** Nu permiteți accesul copiilor, deoarece unele parti pot atinge temperaturi ridicate. Tineți minte că lampa este plină cu lichid - nu înclinați și nu scuturați produsul în timpul utilizării. Nu utilizați lampi sau doze de gaz care prezintă scurgeri, sunt deteriorate sau nu funcționează corect.

Așezați întotdeauna produsul pe o suprafață plană.

Utilizați departe de materiale inflamabile și la cel puțin 10 cm departe de pereți sau plafon.

Înlocuiți cartusul de gaz în încăperi bine aerisite (de preferat în aer liber), departe de orice surse de căldură sau scantei. Nu permiteți accesul altor persoane.

Dacă simțiți miros de gaz, scoateți imediat produsul afară din casa. Asigurați-vă că ați închis gazul, localizați scurgerea și reparați. Pentru eventualele scurgeri de gaz verificați produsul doar în aer liber. Pentru aceasta nu utilizați niciodată flacăra, ci numai apă cu săpun sau produse similare.

Atunci când nu utilizați aparatul, depozitați-l în zone ferite de praf și de acțiunea directă a razelor solare, în ambalajul original sau eventual într-o pungă de plastic

### INLOCUIREA DOZEI DE GAZ

Aceasta trebuie făcută în aer liber, departe de alte persoane.

Verificați ca arzătorul să fie oprit înainte de a încerca să îndepărtați cartusul.

Agitați lampa pentru a vă asigura că este doza este complet golită

Cum scoateți doza:

1. Desurbați baza în sens invers acelor de ceasornic (fig 1)
  2. Separati complet baza de arzător (fig 2)
  3. Îndepărtați arcul care susține doza și apoi extrageți doza (fig 3)
  4. Înainte de înlocuirea dozei verificați starea garniturii de cauciuc. Dacă este uzată sau ruptă, înlocuiți-o cu o piesă de schimb originală
  5. Înlocuiți doza utilizată cu una nouă, asigurându-vă că este poziționată corect și remontați arcul (fig 4)
  6. Însurbați la loc baza, tinând-o ferm, până la blocare (în sensul acelor de ceasornic). În timpul însurării, veți constata la un moment dat o tensiune, datorată perforării dozei. Verificați să nu existe scurgeri de gaz. Dacă simțiți miros de gaz sau auziți zgomote anormale provocate de buton, nu utilizați aparatul până la remediarea defectiunilor.
- Dupa montarea corecta a dozei, produsul poate fi utilizat în siguranță.

### PETROMAX CU BUTELIE

Ardeți învelisul protector pentru prima oară în aer liber, utilizând o flacăra externă, fără a da drumul la gaz.

Aveți grijă să nu îl rupeti atingându-l cu degetele odată ce a ars.

- a) Pentru modelele fără aprindere piezoelectrică

Răsuciți robinetul în sens invers acelor de ceasornic și plasați flacăra în partea superioară a geamului. (fig. 4) Ajustați intensitatea flăcării cu ajutorul robinetului și al piulitei circulare de reglare (fig. 8)

- b) Pentru modelele cu aprindere piezoelectrică

Coborați inelul pentru a acoperi gaurile de reglare, înainte de fiecare aprindere. Răsuciți robinetul în sens invers acelor de ceasornic și apăsați starterul în același timp. Repetați operațiunea dacă este necesar (fig. 5) Ajustați intensitatea flăcării cu ajutorul robinetului și al piulitei circulare de reglare (fig. 8)

### LAMPA GATIT CU GAZ PENTRU VOIAJ

- a) Pentru modelele fără aprindere piezoelectrică

Plasați o flacăra dintr-o sursă exterioară lângă arzător și răsuciți robinetul în sens invers acelor de ceasornic După aprindere, ajustați intensitatea flăcării aparatului cu ajutorul robinetului și al piulitei circulare de reglare (fig 8)

- b) Pentru modelele cu aprindere piezoelectrică

Răsuciți robinetul în sens invers acelor de ceasornic și apăsați starterul în același timp. Repetați operațiunea dacă este necesar (fig. 7)

Dupa aprindere, ajustați intensitatea flăcării aparatului cu ajutorul robinetului de reglare și al piulitei circulare de reglare (fig. 8)

### INTRETINERE

**ATENȚIE!** Nu încercați să faceți niciodată modificări aparatului - puteți provoca accidente.

#### INLOCUIREA INVELISULUI PROTECTOR

În caz de defectare, contactați service-ul autorizat.

Dacă învelisul protector se rupe, înlocuiți-l după cum urmează:

1. Îndepărtați manerul și scoateți aparatoarea și geamul.
2. Îndepărtați învelisul stricac
3. Introduceți noul învelis din partea de sus, apăsând cele două capete ușor în cele două lacasuri de pe arzător.
4. Remontați aparatoarea și manerul.

#### INLOCUIREA INJECTORULUI

Dacă injectorul se blochează, acesta trebuie înlocuit.

Desurbați secțiunea de deasupra butonului în sens invers acelor de ceasornic și înlocuiți injectorul cu unul nou, cu același diametru (0,17 pentru Petromax, 0,20 pentru lampa de gătit).

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel încât să poată fi utilizat pentru o perioadă îndelungată cu un minimum de întreținere. Veți putea obține întotdeauna o satisfacție maximă în timpul utilizării respectând indicațiile de mai sus.