

GRATAR DREPTUNghiULAR PENTRU GRADINA CU ROTI SI SUPORT DE LEMN


Instructiuni de utilizare

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Pastrați instrucțiunile de utilizare. Dacă faceți cadou produsul nu uitați să anexați instrucțiunile de utilizare.

Avantajul acestui tip de gratar constă în forma lui simplă, practică, mânuirea ușoară și construcția inteligentă și demontabilă. Ideal pentru utilizare casnică, este foarte practic, poate fi utilizat la picnic și chiar și în camping. Datorită simplității se curată, ușor și corespunde tuturor cerințelor igienice.

Parti componente

A	Suport lateral lemn	2 buc
B	Aparatoare laterala stanga	1 buc
C	Aparatoare spate	1 buc
D	Grila de sarma	1 buc
E	Aparatoare laterala dreapta	1 buc
F	Suporti stanga	2 buc
G	Tava pentru carbuni	1 buc
H	Picioare pentru roti	2 buc
I	Ax roti	1 buc
J	Roti	2 buc
K	Suporti pentru maner	2 buc
L	Picioare gratar	2 buc
M	Sipci polita lemn	4 buc
N	Suporti bara	2 buc

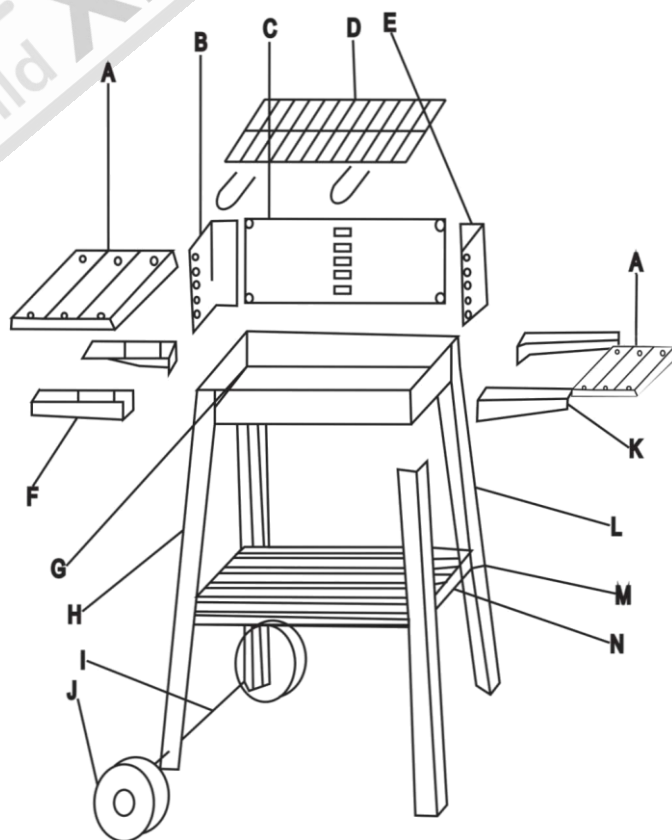

Montarea:

1. Întorceti invers partea inferioară a tavii pentru carbuni (G) și fixați-i picioarele (H, L), suporturile laterale (F) și manerul (K);
2. Introduceți axul (I) în gaurile dintre ambele picioare ale gratarului, fixați roțile și apoi strângeți cu suruburi;
3. Poziționați bine gratarul și instalați suportul de dedesubtul acestuia (M) (a se vedea imaginea);
4. Instalați placutele laterale ale gratarului (B, C, E).
5. Instalați suportul din lemn al gratarului și manerul (O), verificați dacă suruburile sunt bine strânse și dacă gratarul este bine fixat.

Utilizarea

- Cum să aprindeți carbunii:
1. Așezați carbunii/brichetele în forma de piramidă pe grill;
 2. Stropiți carbunii/brichetele cu puțin lichid pentru aprins focul;
 3. Așteptați aprox. 1min și apoi aprindeți carbunii;
 4. După aprox. 15-20min, un strat subțire de cenusa albă va apărea pe carbuni. Aceștia au ajuns la temperatura optimă, pot fi împrăștiți egal în tava pentru carbuni;
 5. Așezați grila de sarma pentru gătit și începeți să gătiți.

Curatarea

După fiecare folosire curățați toate componentele a gratarului cu apă fierbinte apoi ștergeți cu lavetă cu câteva picături de ulei de consum, ca să evitați ruginirea componentelor.

Pastrați acest produs în stare curată, departe de substanțe toxice.

Atentie !

1. Țineți copii sau animalele de casă departe de zona gratarului;
 2. Nu folosiți benzina, spirt sau alte produse petroliere pentru a aprinde gratarul;
 3. Nu turnați benzina, spirt sau alte produse petroliere peste carbuni aprinși;
 4. Nu mutați gratarul când este aprins sau când carbunii sunt incinși. Nu atingeți carbunii incinși cu mâna;
 5. Utilizarea neatență a gratarului poate duce la incendii, luați-vă măsuri de prevedere înainte de a aprinde focul;
 6. Nu utilizați în casă sau spații închise;
 7. Înainte de a folosi gratarul pentru prima dată, asigurați-vă că, carbunii/brichetele ard pentru cel puțin 30min;
 8. Așezați gratarul pe o suprafață dreaptă, sigură și într-o poziție cât mai stabilă;
 9. Nu folosiți în apropierea substanțelor inflamabile;
 10. Lăsați gratarul să se răcească înainte de curățare;
 11. Se recomandă a se folosi mănuși pentru gătit.
- Produsul achiziționat poate avea mici diferențe față de cele descrise mai sus.