




**MANUAL DE UTILIZARE
MASINA DE POLISAT PM 1200 EPTO**



Descriere

1. Variator viteza
2. Buton blocare
3. Intrerupator On/Off
4. Acces perii colectoare
5. Taler
6. Disc textil
7. Buton blocare ax
8. Maner secundar

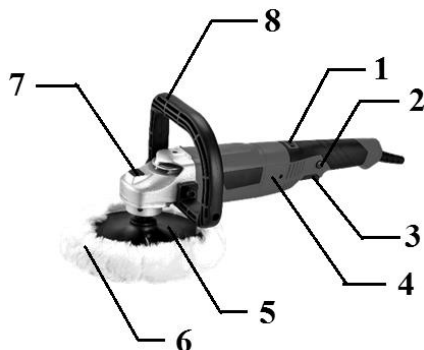

Date tehnice

Tensiune / Frecventa	220-240V / 50-60Hz
Putere nominala	1200 W
Diametrul maxim disc	180 mm
Turatie la mers in gol	Max 3500 rpm
Dimensiune ax	M14
Clasa izolare	II
Grad protectie	IP20
Nivel de zgomot (LwA)	97.6 dB(A), k=3dB(A)
Nivel de vibratii	21.871 m/s ² k=1.5m/s ²
Masa neta	~2.5 Kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati manualul de utilizare pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Produsul este dublu izolat.		Purtati manusi de protectie!
	Purtati antifoaie!		Purtati ochelari de protectie!
	Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene		
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE) si face obiectul unei colectari separate. Predati deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) doar la centre autorizate de colectare si reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi uneltele electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageti de cablul electric pentru a il scoate din priza.

- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi unelte electrice al caror cablu de alimentare este deteriorat.
- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi unelte electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pornirile accidentale. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit" inainte de introducerea cablului de alimentare in priza. Nu folositi unelte electrice ale caror intrerupatoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare in aer liber, folositi cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod corespunzator pentru utilizarea in mediul exterior.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Nu folositi unelte electrice daca sunteti oboseit, sub influenta alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.
- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.



- In timpul utilizarii este obligatoriu sa purtati echipament de protectie: ochelari de protectie, antifoane si manusi de protectie. Este recomandat sa purtati incaltaminte de protectie care sa va asigure aderenta sporita.
- Daca exista posibilitatea de instalare a dispozitivelor de evacuare a prafului atunci asigurati-va ca acestea sunt conectate si utilizate corect.
- Faceti pauze ori de cate ori este nevoie. Utilizarea continua pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseala care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci cand nu le folositi.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice masinii de polisat

- Intotdeauna utilizati manerul auxiliar pentru un control optim.
- Verificati daca turatia maxima si dimensiunile indicate pe discul textil/taler corespund specificatiilor masinii de polisat.
- Inainte de utilizare, verificati ca discul textil si talerul sa nu fie deteriorate.
- Asigurati-va ca discul si talerul au fost montate si fixate corect.

Domeniu de utilizare

Masina de polisat este destinata uzului personal pentru operatiile de slefuire fina si lustruire a suprafetelor metalice vopsite, precum si pentru pregatirea suprafetelor metalice pentru vopsire.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!



**NU FOLOSITI PRODUSUL CA POLIZOR UNGHIULAR.
NU FOLOSITI DISCURI ABRAZIVE SAU ALTE ACCESORII INCOMPATIBILE.**

Pregatirea pentru punerea in functiune

Montarea manerului auxiliar

Manerul auxiliar (8) va ofera un control suplimentar al sprijinului si ghidarii uneltei electrice. Instalati manerul cu ajutorul suruburilor incluse in pachet. Inainte de fiecare utilizare, asigurati-va ca acesta este bine fixat.

Montarea talerului si a discului textil

Fixati discul textil (6) de taler (5) prin atasarea acestora (fixare tip arici). Asigurati-va ca discul textil este centrat pe taler pentru a evita un nivel anormal de vibratii.

Blocati surubul de antrenare prin apasarea butonului de blocare ax (7) si infiletati ferm ansamblul disc taler. Verificati strangerea corespunzatoare a talerului inainte de pornirea uneltei.

Pentru demontare, efectuati operatiile in ordinea inversa.



DECUPLATI ALIMENTAREA PRODUSULUI INAINTE DE MONTAREA MANERULUI AUXILIAR SI A TALERULUI CU DISC, PRECUM SI INAINTE DE DEMONTAREA ACESTORA.

Utilizare



ATENIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.



INAINTE DE A ACTIONA INTRERUPATORUL PORNIT/OPRIT, VERIFICATI DACA TALERUL CU DISC ESTE CORECT MONTAT SI FUNCTIONEAZA USOR.

Pornire /oprire

Pentru pornirea uneltei apasati intrerupatorul (3). Pentru oprirea uneltei, eliberati intrerupatorul (3). Pentru setarea functionarii continue a uneltei, mentineti apasat intrerupatorul (3) si, concomitent, apasati butonul de blocare (2). Pentru intreruperea functionarii continue, reapasati intrerupatorul (3).

Ajustare turatie

Produsul este echipat cu variator de turatii (7 trepte). Puteti seta turatia potrivita actionand variatorul (1).

Suprasarcina

Motorul poate fi deteriorat când este suprasolicitat prin aplicarea excesiva pe o durata prelungita a presiunii de lucru asupra produsului. De aceea, nu trebuie sa accelerați viteza de lucru prin creșterea presiunii pe mașina. Pentru efectuarea normala a operatiilor de lustruire si slefuire fina, greutatea produsului este suficienta.

Inlocuire perii colectoare



ATENIE! INTOTDEAUNA SE INLOCUIESC AMBELE PERII COLECTOARE

Desurubati cele 2 capace de protectie (4) si extrageti perii colectoare uzate. Curatati interiorul locasului, introduceti cu atentie perii noi si verificati ca acestea sa culiseze usor. Montati la loc capacele de protectie.

Curatare si intretinere



ATENTIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA DE LA RETEA.

Curatare

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului.
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun
- NU utilizati solventi (de ex.: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Vetii putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitarea curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati unealta electrica intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati unealta electrica fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati masina ambalata in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.