



**MANUAL DE UTILIZARE / USER'S MANUAL
SUPORT TV INCLINABIL, 14"-32" 1032/ TV SUPPORT
14"-32"**



INFORMATII REPARATII IN GARANTIE PE ULTIMA PAGINA



Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual inaintea utilizarii produsului.

Montaj





ATENTIE! Deconectati alimentarea cu energie electrica a televizorului inaintea inceperii montajului.

- (1) Stabiliti pozitia cea mai buna pe perete pentru montarea suportului. Folositi placa de baza ca model pentru a marca locurile de amplasare a gaurilor in perete. Pentru o aliniere corecta a gaurilor utilizati nivela furnizata (A).
- (2) Structuri de caramida sau beton: gauriti cu un burghiu de zidarie (conform dimensiunii diblurilor de montaj), introduceti diblurile in fiecare din aceste gauri si fixati suportul cu holsuruburi (B).
Suprafete din lemn: gauriti cu un burghiu (conform dimensiunii holsuruburilor de montaj) si fixati suportul cu holsuruburi, fara dibluri.
Alte suprafete: este recomandat sa solicitati sfatul unui specialist pentru masuri suplimentare de ancorare si prindere
- (3) Montati cele 2 brate de fixare pe partea din spate a aparatului TV, utilizand suruburile corespunzatoare (M4, M5 sau M6) si dupa caz distantierii furnizati.
- (4) Fixati cele 2 brate de fixare in partea superioara a placii suport de pe perete si lasati-le libere pana cand acestea raman fixate, apoi introduceti doua suruburi sub brate, pe interiorul partii de jos a placii de pe perete, pe care le strangeti.
- (5) Reglati unghiul de inclinare a suportului intre +10° si -15° in pozitie dorita (cu ajutorul piulitelor de pe bratele de fixare) dupa care fixati la final intregul ansamblu.
Dupa montaj verificati soliditatea fixarii suportului.



Date tehnice

Diagonala TV	14" – 32" (36-81 cm)
Greutate maxima suportata	30 kg
VESA MAX	200x200 mm
Inclinare	+10° / -15°


Accesorii si pasi instalare

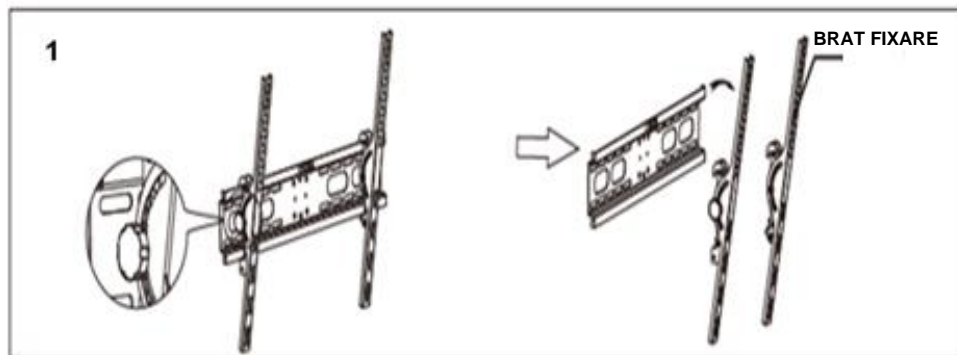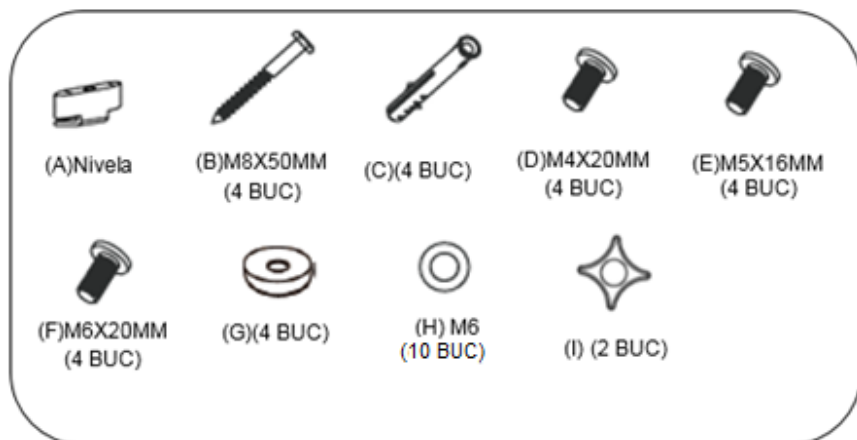


Eliberati cele 2 brate de fixare de pe placa de baza pentru prindere in perete.

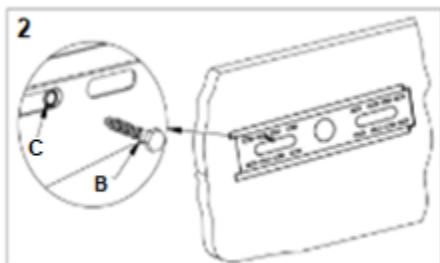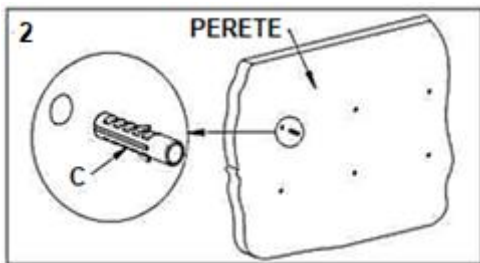


Fixati suportul de prindere pe perete in pozitie orizontala si marcati gaurile pentru introducerea diblurilor (C) si a holsuruburilor (B).

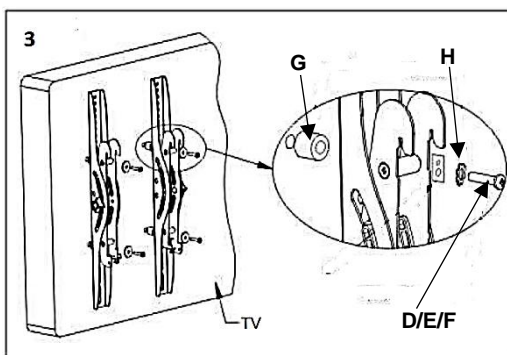

Fixati suportul pentru TV folosind suruburile (D, E sau F) si saibele (H) adecvate si dupa caz distantierii de plastic (G).

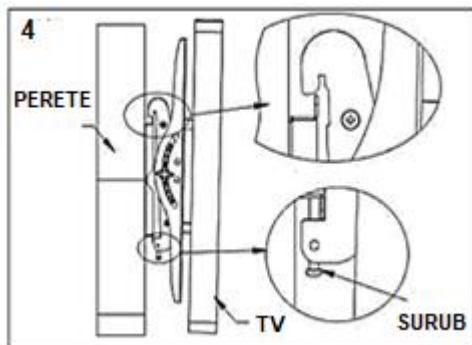

Ridicati televizorul cu suportul fixat pe el deasupra suportului de prindere fixat pe perete asa cum este exemplificat in figura de mai sus si strangeti cele 2 suruburi pana cand surubul atinge placa de baza (nu este necesara o strangere fortata).

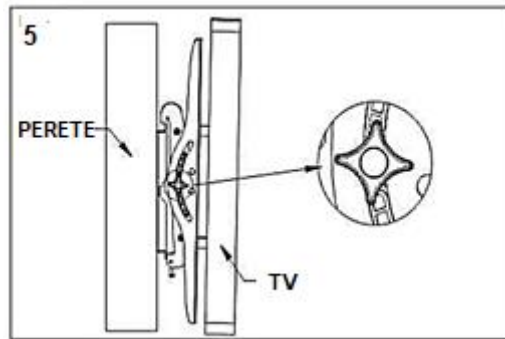

Pentru a regla inclinarea desurubati piulita aflata pe suportul de prindere TV, fixati suportul in pozitia dorita si apoi strangeti piulita.