




**MANUAL DE UTILIZARE
DESPICATOR VERTICAL BUSTENI LS 3500 EPTO**



Descriere

- A. Motor electric
- B. Placa de lucru din otel
- C. Leviere de actionare
- D. Gheara fixare bustean
- E. Bara protectie superioara
- F. Intrerupator ON/OFF
- G. Cupla alimentare
- H. Buson ulei hydraulic

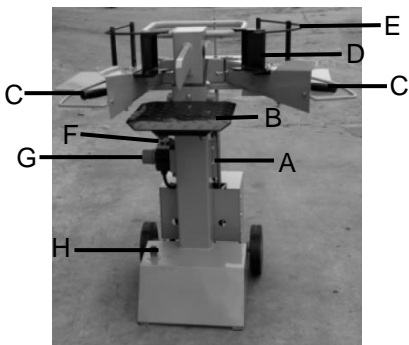

Date tehnice

Cod produs	681918
Tensiune - Frecventa	230 V ~50 Hz
Putere nominala	3500 W
Lungime maxima de despicare	520 mm
Diametru maxim de despicare	350 mm
Forta maxima de despicare	8T
Clasa izolare	I
Grad de protectie	IP54
Nivel maxim zgomot	LwA = 97 dB(A), K = 3 dB(A)
Greutate	~ 116 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati aceste instructiuni pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENȚIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati manusi de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati incaltaminte de protectie!		Purtati antifoane!
	Purtati masca de protectie respiratorie!		Nu folositi produsul in conditii de precipitatii (ploaie, ninsoare, vant etc.)!
	Atentie! Cutite in miscare! Tineti mainile la o distanta sigura de aparat atunci cand functioneaza		Atentie! Pot fi aruncate obiecte cu mare viteza
	Tineti oamenii si animalele din jur la distanta de zona de lucru		Produsul este dublu izolat.
	Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene		
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE) si face obiectul unei colectari separate. Predati deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) doar la centre autorizate de colectare si reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice
Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENȚIE! VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA ÎNSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folosiți uneltele electrice cu mâinile ude.
- Nu rasuciți cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportați produsul ținându-l de cablul electric și nu trageți de cablul electric pentru a îl scoate din priză.
- Țineți cablul electric de alimentare la distanță față de sursele de căldură, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascuțite.
- Verificați stecherul și cablul electric în mod regulat și în caz de deteriorare a acestora apelați la un electrician autorizat. Nu folosiți uneltele electrice al caror cablu de alimentare este deteriorat.
- Inspectați vizual uneltele electrice înainte de a le porni. Nu folosiți uneltele electrice deteriorate.
- Înainte de utilizare, verificați ca toate suruburile să fie bine strânse, iar accesoriile să fie montate și fixate corect.
- Folosiți doar accesorii compatibile. Nu încercați să folosiți sau să adaptați accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitați pornirile accidentale. Asigurați-va ca întrerupătorul este în poziția "Oprit" înainte de introducerea cablului de alimentare în priză. Nu folosiți uneltele electrice ale caror întrerupătoare nu funcționează corespunzător.
- Nu utilizați produsul în condiții de ploaie sau umiditate excesivă. Patrunderea apei în interiorul acestuia crește riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare în aer liber, folosiți cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod corespunzător pentru utilizarea în mediul exterior.
- Nu suprasolicitați produsul! Acesta poate fi folosit în condiții de siguranță dacă sunt respectați parametrii de exploatare care îl caracterizează. Nu utilizați uneltele electrice cu un alt scop față de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Nu folosiți uneltele electrice dacă sunteți obosit, sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care vă pot afecta capacitatea de concentrare.
- Întotdeauna utilizați o îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Dacă aveți parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de către părțile componente ale mașinii aflate în mișcare.
- Dacă există posibilitatea de instalare a dispozitivelor de evacuare a prafului atunci asigurați-va ca acestea sunt conectate și utilizate corect.
- Faceți pauze ori de câte ori este nevoie. Utilizarea continuă pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseală care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci când nu le folosiți.

Service

- Repararea trebuie realizată numai de către personal autorizat prin înlocuirea cu accesorii și piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparațiilor necorespunzătoare.

Masuri de siguranta specific despicatorului de busteni



• Purtați echipament individual de protecție în timpul utilizării și manevrării produsului: mănuși de protecție, ochelari de protecție, antifoane, încălțăminte de protecție care să vă asigure aderența sporită și masca de protecție a căilor respiratorii.



• Nu folosiți produsul în condiții de precipitații, umezeală excesivă sau vânt puternic!



• Asigurați-vă că oamenii și animalele din jur se află la o distanță de siguranță față de zona de lucru. Opriti imediat funcționarea produsului dacă observați apropierea acestora de zona de lucru!



• În timpul funcționării pot fi antrenate obiecte și particule cu mare viteză în zona de evacuare! Lucrați cu atenție sporită pentru a evita să fiți lovit de acestea! Pastrați o distanță de siguranță de zona de evacuare!

- Verificați ca produsul să fie montat corect și complet înainte de utilizare. Toate aparaturile trebuie să fie montate. Este interzisă utilizarea produsului fără aparaturile și capacele de protecție montate.
- Amplasați produsul pe o suprafață solidă, stabilă și plană.
- Este interzis să utilizați produsul fiind amplasat pe suprafețe precum pietrisul sau alte suprafețe de pe care pot fi antrenate obiecte și particule mici de către evacuarea produsului.
- Înainte de fiecare utilizare verificați ca orificiile de alimentare și evacuare să nu fie blocate sau obturate.
- Nu apropiați sau introduceți mâinile sau alte părți ale corpului în orificiile de alimentare sau de evacuare. Pericol de vătămare!
- Nu purtați haine largi, bijuterii sau alte obiecte care ar putea fi prinse de pîntenul de despicare. Dacă aveți parul lung, acesta trebuie strans. Pericol de vătămare!
- Nu vă inclinați peste produs.
- Suprafața pe care este așezat produsul trebuie să fie la același nivel cu suprafața pe care stăți dumneavoastră.
- Verificați bustenii înainte de a-i introduce în aparat. Asigurați-vă că aceștia nu conțin pietre, sarme și alte resturi metalice, sticlă sau alte obiecte străine.
- Nu inclinați produsul în timpul funcționării.
- Opriti imediat funcționarea produsului dacă se aud zgomote anormale sau observați vibrații excesive.
- Opriti imediat funcționarea produsului în cazul unui blocaj.
- Nu lăsați bustenii despicați să blocheze orificiul de evacuare.
- Opriti funcționarea produsului și scoateți-i stecherul din priză atunci când:
 - parasiti aparatul;
 - curatați un blocaj;
 - faceti reglaje sau mentenanta;
 - aparatul vibreaza sau scoate zgomote anormale;
 - curatati/degajati materialul despicat;
 - transportati produsul.

Domeniu de utilizare:

Descicatorul de busteni este destinat uzului personal pentru despicarea bustenilor.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL.

RESPECTATI DIAMETRUL MAXIM DE DESPICARE AL BUSTENILOR SPECIFICAT IN ACESTE INSTRUCIUNI.

OBS: Nu despicati busteni uzi sau cu umiditate ridicata!

Pornirea produsului

Verificati nivelul de ulei hidraulic si alimentati daca este cazul! Prima schimbare a uleiului trebuie efectuată dupa 50 de functionare ore si apoi la fiecare 250 de ore de functionare.

Conectati produsul la sursa de alimentare. Folositi doar prelungitoare corespunzatoare pentru folosirea in exterior.

Apasati intrerupatorul ON/OFF in pozitia ON (I). Asteptati cateva secunde pentru ca motorul sa atinga presiunea optima de lucru in circuitul hidraulic.

Apasati leviererele de actionare concomitent pentru deplasarea pintenului catre talpa de lucru.

Pentru revenirea pintenului in pozitia initiala eliberati leviererele de actionare.

Oprirea produsului

Pentru oprirea produsului apasati intrerupatorul ON/OFF in pozitia OFF (0) apoi scoateti stecherul din priza.

Curatare si intretinere



ATENTIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SI ASTEPTATI RACIREA COMPLETA A PRODUSULUI.

Curatare

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare, suflati cu aer comprimat si curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun evitand patrunderea apei in interior.
- Nu utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Depozitare

- Depozitati produsul in stare curata si uscata.
- Inaintea depozitarii produsului, asigurati-va ca acesta s-a racit complet.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in pungi de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.