




MANUAL DE UTILIZARE
POMPA SUBMERSIBILA INOX MULTIETAJATA SPI800
USER MANUAL
SPI800 MULTISTAGE STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE
PUMP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SPI800 TÖBBLÉPCSŐS ROZSDAMENTES ACÉL
MERÜLŐ SZIVATTYÚ



Componente

1. Racord 1"
2. Corp ABS capsulat
3. 3 Turbine
4. Baza filtranta din ABS
5. Flotor
6. Invelis Inox
7. Maner transport

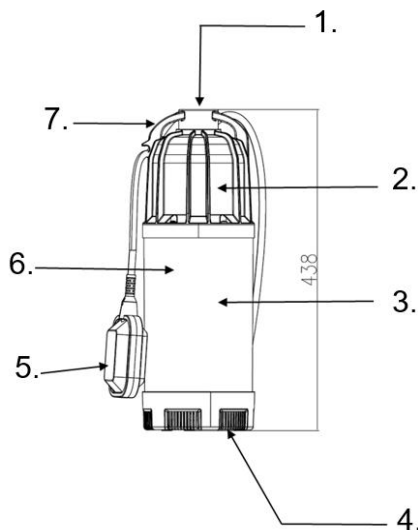

Specificatii tehnice

Cod produs	682405
Putere nominala	800 W
Tensiune / Frecventa	230V / 50Hz
Debit maxim	6500 L/h
Temperatura maxima lichid pompat	40 °C
Adancime maxima de imersie	7 m
Inaltime maxima de pompare	30 m
Racord iesire	1"
Grad protectie	IP X8
Lungime cablu	10 m
Masa neta	~9 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOSANITARY PLUS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate în manual sau pe produs au următoarele semnificații:

	ATENȚIE!		Citiți manualul înainte de utilizare!
	Utilizați numai prize cu împământare!		Produsul este în conformitate cu standardele de siguranță ale Directivei Europene
	Acest produs este un echipament electric și electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE și OUG 5/2015, Este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul și sănătatea umană ca urmare a prezentei substanțelor periculoase pe care le conțin. Predați DEEE la un centru autorizat de colectare și reciclare a DEEE		

Măsuri de siguranță generale pentru uneltele electrice

Măsuri de siguranță a echipamentului în exploatare



ATENȚIE! Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă cu cea înscrisă pe placuta produsului.



Folosiți numai prize prevăzute cu împământare care funcționează corespunzător, conform normelor electrice în vigoare!

- Nu răsuciți cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportați produsul ținându-l de cablul electric și nu trageți de cablul electric pentru a îl scoate din priză.
- Țineți cablul electric de alimentare la distanță față de sursele de căldură, de petele de ulei, de grăsimi, de obiectele ascuțite.
- Verificați stecherul și cablul electric în mod regulat și în caz de deteriorare a acestora apelați la un electrician autorizat.
- Verificați stecherul și cablul electric înainte de fiecare punere în funcțiune. Nu folosiți produsul dacă observați deteriorări. Apelați la un electrician autorizat.
- Nu suprasolicitați produsul! Acesta poate fi folosit în condiții de siguranță dacă sunt respectați parametrii de exploatare care îl caracterizează. Nu utilizați unelte electrice cu un alt scop față de cel pentru care sunt destinate.

Zona de lucru

- Este interzis accesul persoanelor neautorizate sau animalelor în zona din jurul locului de funcționare a produsului;
- Este interzisă prezența persoanelor sau animalelor în bazinul de funcționare a produsului.

Măsuri de siguranță specifice pompei submersibile

- Nu utilizați pompa în puturi, piscine, iazuri sau rezervoare în care sunt persoane sau animale în imediată vecinătate a pompei sau în contact direct cu apa pompată;
- Este interzisă funcționarea pompei în gol;
- Întrucât pompa este foarte silențioasă în exploatare, verificați întotdeauna starea de funcționare a pompei pentru a evita accidentele;
- Instalarea pompei trebuie efectuată de către personal calificat;

- Pentru scufundarea si fixarea pompei in pozitia de lucru folositi o sufa sau o funie. Nu utilizati cablul de alimentare pentru scufundarea si fixarea in pozitia de lucru;
- Asigurati un traseu al cablului de alimentare astfel incat acesta sa fie protejat impotriva riscurilor mecanice (taiere, intindere, presare etc.), factorilor de mediu (fenomene meteorologice de intensitate mare, vant puternic, grindina etc.), contactului cu substante care il pot deteriora (substante corozive, uleiuri etc.) si contactului accidental cu persoane sau animale (acestea il pot calca, intinde, agata etc.).

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor; necorespunzatoare.

Domeniu de utilizare.

Pompa este destinata extragerii apei din fantani, cisterne, pivnite, garaje, piscine precum si pentru mici lucrari de irigatii agricole.

NU ESTE PROIECTATA PENTRU UZ INDUSTRIAL.



ATENTIE ! Pompa este proiectata si construita pentru extragerea apei fara continut de substante explozive , particule solide sau fibre,cu o densitate de 1kg/dmc si o viscozitate cinematica de 1mm² / s.

Pregatirea pentru punerea in functiune



ATENTIE! ESTE INTERZISA UTILIZAREA POMPEI PENTRU FOSE SEPTICE SI CANALIZARI DE WC-uri, situatie in care se pierde garantia.



ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRI TI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.



ATENTIE ! Deconectati alimentarea cu energie electrica inaintea inceperii oricarei operatiuni de reglare sau intretinere



ATENTIE! Este strict interzisa pomparea lichidelor inflamabile sau explozive!

Reglare intrerupator cu flotor

Prin modificarea lungimii portiunii de cablu dintre flotor si punctul de fixare (2) se stabileste punctul in care pompa intra in functiune / se opreste. Asigurati-va ca intrerupatorul cu flotor se poate misca liber in timpul functionarii.

Asigurati-va ca reglati pozitia oprit a intrerupatorului cu flotor astfel incat corpul pompei sa nu ramana deasupra nivelului apei.

Zona de lucru:

- Inainte de imersarea electropompei in pozitia de lucru asigurati-va ca nu exista nisip sau sedimente solide.In cazul existentei acestora curatati foarte bine amplasamentul pompei.

- Pompa functioneaza in pozitie verticala.
- Pozitionati pompa la cel putin 1 m desupra bazei amplasamentului astfel incat depunerile ulterioare de sedimente sa nu afecteze buna functionare a pompei.
- Este foarte important ca nivelul apei sa nu coboare niciodata sub corpul pompei.
- **PERICOL DE INGHET!** In situatia in care pompa ramane inactiva la temperaturi sub 0°C, asigurati-va ca nu exista apa reziduala care poate ingheta si prin urmare poate distruge componentele pompei.

Conexiune hidraulica

- Se face utilizand tubulatura rigida sau flexibila din metal sau plastic.
- Este recomandata utilizarea unei tubulaturi cu un diametru interior cel putin egal cu cel al pompei, pentru evitarea scaderii performantelor pompei si aparitiei colmatarii.
- Dimensiunile amplasamentului pompei trebuie calculate in stransa legatura cu volumul estimat de apa si cu debitul pompei, pentru evitarea unei frecvente prea mari de porniri ale pompei. Pompa nu trebuie supusa la mai mult de 30 cicluri de pornire pe ora pentru evitarea supraincalzirii motorului.

Conexiune electrica

- Este recomandata conectarea pompei la un circuit electric dedicat.
- Aceste pompe cu motoare monofazate sunt dotate cu protecte termica si pot fi conectate direct la retea.



ATENTIE! In cazul supraincalzirii motorului pompa se opreste automat. Dupa racire va porni din nou in mod automat, fara a fi necesara nici o interventie.

Curatare si intretinere



ATENTIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea.

Curatare:

- Nu utilizati solventi (ca de exemplu : petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere


La fiecare 6 luni este necesara o inspectie amanuntita a produsului. Componentele interne, in special garniturile și etansările mecanice trebuie inspectate si inlocuite daca este necesar. Daca este cazul, componentele interne trebuie curatate si relubrifiate.

Apelati la un punct de service autorizat pentru efectuarea intretinerii periodice.

Depozitare

- Depozitati pompa intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc fara praf sau supus vibratiilor, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati pompa fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca este posibil.


Caracteristica a pompei SPI800

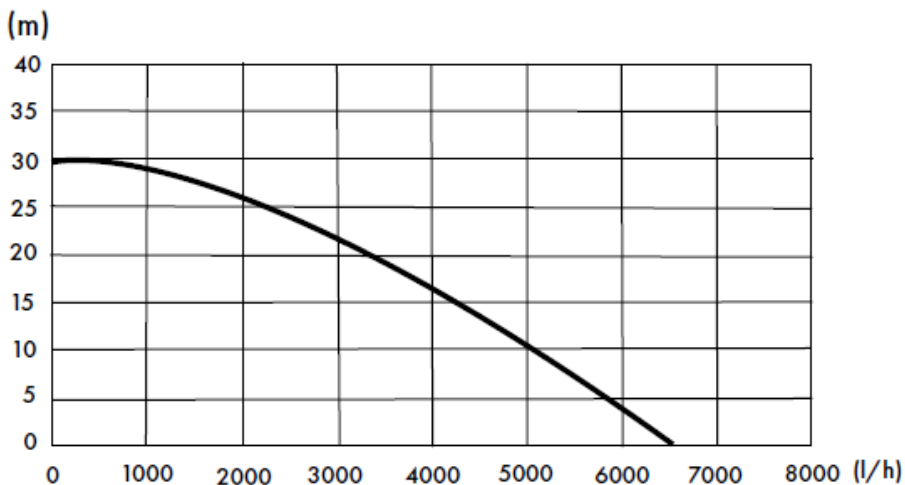

Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.

Components

- 8. 1" Fitting
- 9. Encapsulated ABS body
- 10. 3 Turbines
- 11. ABS filter base
- 12. Float
- 13. Stainless Steel Envelope
- 14. Carrying handle

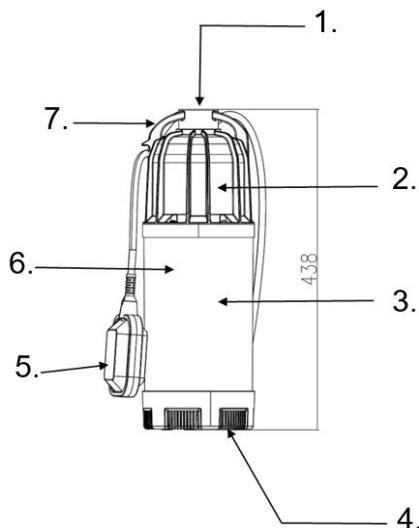

Technical specifications

Product code	682405
Rated power	800 W
Voltage / Frequency	230V/50Hz
Maximum flow rate	6500 L/h
Maximum temperature of pumped liquid	40 °C
Maximum Immersion Depth	7 m
Maximum pumping height	30 m
Outlet connection	1"
Degree of protection	IP X8
Cable length	10 m
Net weight	~9 kg

Thank you for purchasing this EVOSANITARY PLUS product, manufactured according to the highest safety and operating standards.



Warning! For your safety, please read this manual and general safety instructions carefully before using the equipment. Failure to follow these rules may result in electric shocks, fires, and/or personal injury.

Symbols

The symbols used in the manual or on the product have the following meanings:

	ATTENTION!		Read the instruction manual before use!
	Use grounded outlets only!		This product complies with the European safety standards
	This product is classified as Electrical and Electronic Equipment (EEE). In accordance with Directive 2012/19/EU, it is prohibited to dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as unsorted municipal waste. These may affect the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please return the WEEE to an authorized collection and recycling center.		

General Safety Precautions for Power Tools

Safety measures of the equipment in operation



ATTENTION! Always check that the supply voltage corresponds to the one written on the product plate.



Use only sockets provided with grounding that work properly, according to the electrical regulations in force!

- Do not twist the product's power cord.
- Do not transport the product by holding it by the power cord or pull on the power cord to unplug it.
- Keep the power cord away from heat sources, oil stains, grease, sharp objects.
- Check the plug and electrical cord regularly and if they are damaged, call an authorized electrician.
- Check the plug and electrical cord before each commissioning. Do not use the product if you notice any damage. Call a licensed electrician.
- Do not overload the product! It can be used safely if the operating parameters that characterize it are respected. Do not use power tools for a purpose other than that for which they are intended.

Work area

- It is forbidden for unauthorized persons or animals to access the area around the product's place of operation;
- The presence of people or animals in the product's operating basin is prohibited.

Safety measures specific to the submersible pump

- Do not use the pump in wells, swimming pools, ponds or tanks where there are people or animals in the immediate vicinity of the pump or in direct contact with the pumped water;
- It is forbidden to operate the pump in an idle;
- As the pump is very quiet in operation, always check the working condition of the pump to avoid accidents;
- The installation of the pump must be carried out by qualified personnel;
- To immerse and fix the pump in the working position, use a rope or rope. Do not use the power cord for immersion and fastening in the working position;
- Ensure a route of the power cord so that it is protected against mechanical hazards (cutting, stretching, pressing, etc.), environmental factors (high intensity weather phenomena, strong wind, hail, etc.), contact with substances that can damage it (corrosive substances, oils, etc.) and accidental contact with people or animals (they can step on, stretch, hang it, etc.).

Service

- The repair must be carried out only by authorized personnel by replacing it with original accessories and spare parts in order to avoid accidents due to repairs; inadequate.

Area of use.

The pump is intended for extracting water from wells, cisterns, cellars, garages, swimming pools as well as for small agricultural irrigation works.

IT IS NOT DESIGNED FOR INDUSTRIAL USE.



ATTENTION! The pump is designed and built for the extraction of water without the content of explosive substances, solid particles or fibers, with a density of 1kg/dmc and a kinematic viscosity of 1mm²/s.

Preparing for commissioning



ATTENTION! IT IS FORBIDDEN TO USE THE PUMP FOR SEPTIC TANKS AND TOILET SEWERS, IN WHICH CASE THE WARRANTY IS LOST.



ATTENTION! IF ABNORMAL NOISES OCCUR IN OPERATION, TURN THE TOOL OFF IMMEDIATELY AND CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE FOR INSPECTION AND REPAIR.



ATTENTION! Disconnect the power supply before starting any adjustment or maintenance operation



ATTENTION! It is strictly forbidden to pump flammable or explosive liquids!

Float switch adjustment

By changing the length of the cable portion between the float and the attachment point (2), the point

at which the pump starts / stops is established. Make sure that the float switch can move freely during operation.

Be sure to adjust the off position of the float switch so that the pump body does not remain above the water level.

Working area:

- Before immersing the electric pump in the working position, make sure that there is no sand or solid sediment. If they exist, clean the pump location very well.
- The pump operates in an upright position.
- Position the pump at least 1 m above the base of the site so that subsequent sediment deposits do not affect the proper operation of the pump.
- It is very important that the water level never drops below the pump body.
- **DANGER OF FROST!** If the pump remains idle at temperatures below 0°C, make sure that there is no residual water that can freeze and therefore destroy the pump components.

Hydraulic connection

- It is made using rigid or flexible metal or plastic tubing.
- It is recommended to use a tubing with an inner diameter at least equal to that of the pump, in order to avoid decreasing pump performance and clogging.
- The dimensions of the pump location must be calculated in close relation to the estimated volume of water and the pump flow rate, in order to avoid too high a frequency of pump starts. The pump should not be subjected to more than 30 starting cycles per hour to avoid overheating of the engine.

Electrical connection

- It is recommended to connect the pump to a dedicated electrical circuit.
- These pumps with single-phase motors are equipped with thermal protectors and can be connected directly to the mains.



ATTENTION! In case of overheating of the engine, the pump stops automatically. After cooling, it will start again automatically, without any intervention required.

Cleaning and maintenance



ATTENTION! Before any intervention on the equipment, disconnect the power supply from the mains.

Cleaning:

- Do not use solvents (such as petroleum and derivatives, alcohol) as they can damage the plastic parts.

Maintenance


Every 6 months, a thorough inspection of the product is required. Internal components, especially mechanical gaskets and seals, should be inspected and replaced if necessary. If necessary, the internal components must be cleaned and relubricated.

Call an authorized service point for periodic maintenance.

Storage

- Store the pump in a space inaccessible to children in a stable and safe position in a dust-free or vibration-free place, avoiding too high or low temperatures.
- Protect the pump from the direct action of the sun's rays and keep it in a dark place if possible

SPI800 Pump Feature

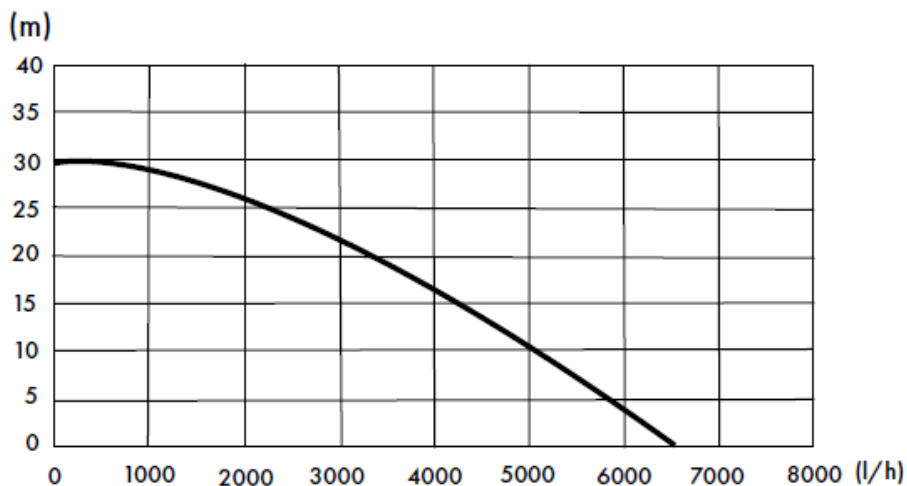


This product is classified as Electrical and Electronic Equipment (EEE). In accordance with Directive 2012/19/EU, it is prohibited to dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as unsorted municipal waste. These may affect the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please return the WEEE to an authorized collection and recycling center.

Összetevők

- 15. 1" szerelvény
- 16. Zárt ABS test
- 17. 3 turbina
- 18. ABS szűrő alap
- 19. Float
- 20. Rozsdamentes acél burítás
- 21. Hordozó kilétszám

Műszaki specifikáció

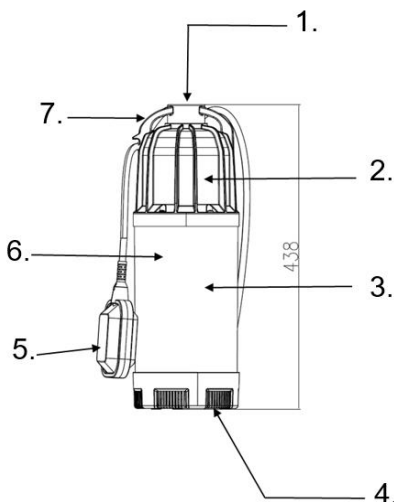

Termékkód	682405
Névleges teljesítmény	800 W
Feszültség / Frekvencia	230V/50Hz
Maximális áramlási sebesség	6500 L/h
A szivattyúzott folyadék maximális hőmérséklete	40 °C
Maximális merülési mélység	7 m
Maximális szivattyúzási magasság	30 m
Kimeneti csatlakozás	1"
Védelem fokozata	IP X8
Kábelhossz	10 m
Nettó tömeg	~9 kg

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az EVOSANITARY PLUS terméket, amelyet a legmagasabb biztonsági és működési szabványok szerint gyártanak.



Figyelem! A biztonságod érdekében kérjük, olvassa el alaposan ezt a kézikönyvet és az általános biztonsági utasításokat, mielőtt használná a felszerelést. E szabályok betartásának elmulasztása elektromos sokkhoz, tűzhez és/vagy személyi sérüléshez vezethet.

Szimbólumok

A kézikönyvben vagy a terméken használt szimbólumok a következő jelentéssel rendelkeznek:

	FIGYELEM!		Olvasd el az útmutatót használat előtt!
	Csak földelt konnektorokat használj!		Ez a termék megfelel az európai biztonsági előírásoknak
	Ez a termék elektromos és elektronikus berendezésnek (EEE) minősül. A 2012/19/EU irányelv értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) tilos válogatatlan települési hulladékként ártalmatlanítani. Ezek a veszélyes anyagok jelenléte miatt károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. Kérjük, juttassa el a WEEE hulladékot egy hivatalos gyűjtő- és újrahasznosító központba.		

Általános biztonsági óvintézkedések a szerszámokhoz

A működő berendezések biztonsági intézkedései



FIGYELEM! Mindig ellenőrizd, hogy a tápfeszültség megfelel-e a terméklemezen leírt feszültségnek.



Csak olyan aljzatokat használj, amelyek földeléssel rendelkeznek, és megfelelően működnek, az aktuális elektromos előírások szerint!

- Ne csavard meg a termék tápkábelét.
- Ne szállítsd a terméket úgy, hogy a tápkábelnél fogod, és ne húzd meg a tápkábelt, hogy kihúzd.
- Tartsd távol a tápkábelt a hőforrásoktól, olajfoltoktól, zsírtól, éles tárgyaktól.
- Rendszeresen ellenőrizd a konnektort és az elektromos vezetéket, és ha sérültek, hívj egy hivatalos villanszerelőt.
- Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizd a konnektort és az elektromos kábelt. Ne használd a terméket, ha bármilyen sérülést észlelsz. Hívj egy engedéllyel rendelkező villanszerelőt.
- Ne terhelje túl a terméket! Biztonságosan használható, ha tiszteletben tartják az azt jellemző működési paramétereket. Ne használd az elektromos szerszámokat más célra, mint amire szánták.

Munkaterület

- Tilos, hogy jogosulatlan személyek vagy állatok lépjenek be a termék működési helyének környékére;
- Tilos emberek vagy állatok jelenléte a termék kezelőmedencéjében.

A merülő szivattyúra vonatkozó biztonsági intézkedések

- Ne használják a szivattyút kutakban, uszodákban, tavakban vagy tartályokban, ahol emberek vagy állatok tartózkodnak a szivattyú közvetlen közelében, vagy közvetlen érintkezés van a szivattyúzott vízzel;
- Tilos a szivattyú alapjában működtetni;
- Mivel a szivattyú nagyon csendes működés közben, mindig ellenőrizd a szivattyú működési állapotát a balesetek elkerülése érdekében;

- A szivattyú telepítését képzett szakembereknek kell elvégezni;
- A szivattyú működési helyzetbe való bemerítéséhez kötelelet vagy kötélst hasznájl. Ne használád a tápkábelt a bemerítéshez és rögzítéshez munkahelyzetben;
- Biztosítsd a tápkábel útvonalt, hogy védve legyen a mechanikai veszélyektől (vágás, nyújtás, nyomódás stb.), környezeti tényezőktől (nagy intenzitású időjárású jelenségek, erős szél, jégeső stb.), az érintkezés károsíthatja (korrodáló anyagok, olajok stb.), valamint véletlen érintkezés emberekkel vagy állatokkal (ráléphetnek, nyújtozhatnak, felakaszthatják stb.).

Szolgálat

- A javítást csak engedélyes személyek végezhetik el, eredeti kiegészítőkkel és alkatrészekkel helyettesítve, hogy elkerüljék a javítások miatti baleseteket; elégtelen.

A használati terület.

A szivattyú arra szolgál, hogy vizet nyerjen kutakból, ciszternákból, pincékből, garázsokról, medencékből, valamint kisebb mezőgazdasági öntözési munkákhoz.

NEM IPARI CÉLRA TERVEZTÉK.



FIGYELEM! A szivattyút úgy tervezték és építették, hogy robbanó anyagok, szilárd részecskék vagy rostok nélkül kivonják a vizet, 1 kg/dmc sűrűséggel és 1 mm²/s kinematikus viszkozitással.

A szolgálatba állításra való előkészítés



FIGYELEM! TILOS A SZIVATTYÚ HASZNÁLATA SZENNYVÍZTARTÁLYOKHOZ ÉS VÉCÉCSATORNÁKHOZ, EKKOR A GARANCIA MEGSZÚNIK.



FIGYELEM! HA MŰKÖDÉS KÖZBEN RENDELLENES ZAJOK KELETKEZNEK, AZONNAL KAPCSOLJA KI AZ ESZKÖZT, ÉS KERESSE FEL A HIVATALOS SZERVIZT ELLENŐRZÉSÉRT ÉS JAVÍTÁSÉRT.



FIGYELEM! Kapcsold le a tápegységet, mielőtt bármilyen beállítást vagy karbantartást végeznél,



FIGYELEM! Szigorúan tilos gyúlékony vagy robbanásszerű folyadékok pumpálása!

Úszókapcsoló beállítása

A kábel hosszának megváltoztatásával a lebegő és a rögzítési pont (2) között kialakul a pumpa indulópontja / megállása. Győződj meg róla, hogy a lebegő kapcsoló szabadon mozoghasson működés közben.

Ügyelj arra, hogy állítsd be az úszókapcsoló kikapcsolt helyzetét, hogy a szivattyú test ne maradjon a vízszint felett.

Munkaterület:

- Mielőtt az elektromos szivattyút munkahelyzetbe merítenéd, győződj meg róla, hogy nincs benne homok vagy szilárd üledék. Ha léteznek, takarítsd ki a szivattyú helyét alaposan.

- A szivattyú függőleges helyzetben működik.
- A szivattyút legalább 1 méterrel a telep alapja fölé helyezzük, hogy a későbbi üledéklerakódások ne befolyásolják a szivattyú megfelelő működését.
- Nagyon fontos, hogy a vízszint soha ne csökkenjen a szivattyú alól.
- **FAGYVESZÉLY!** Ha a szivattyú 0°C alatti hőmérsékleten is üresen marad, győződjön meg róla, hogy ne maradjon víz, ami megfagyhat, és ezzel tönkretehetné a szivattyú alkatrészeit.

Hidraulikus csatlakozás

- Merev vagy rugalmas fém- vagy műanyag csövekből készül.
- Ajánlott olyan csövet használni, amelynek belső átmérője legalább a szivattyúéval megegyezik, hogy elkerüljék a szivattyú teljesítményének csökkenését és a dugulást.
- A szivattyú helyének méreteit szorosan össze kell számítani a becsült vízmennyiséggel és a szivattyú áramlási sebességével, hogy elkerüljük a szivattyú túl magas indítási gyakoriságát. A szivattyút nem szabad óránként 30 indítási ciklusnál többre kitéve a motor túlmelegedésének elkerülése érdekében.

Elektromos csatlakozás

- Ajánlott a szivattyút egy dedikált elektromos áramkörhöz csatlakoztatni.
- Ezek az egyfázisú motoros szivattyúk hővédőkkel vannak felszerelve, és közvetlenül csatlakoztathatók a hálózathoz.



FIGYELEM! A motor túlmelegedése esetén a szivattyú automatikusan leáll. Hűtés után automatikusan újraindul, beavatkozás nélkül.

Takarítás és karbantartás



FIGYELEM! Mielőtt bármilyen beavatkozást tennél a berendezésbe, szakítsd le az áramellátást a hálózatról.

Takarítás:

- Ne használj oldószereket (például kőolajot és származékokat, alkoholt), mert ezek károsíthatják a műanyag alkatrészeket.

Karbantartás


Hat havonta alapos vizsgálatra van szükség a terméken. A belső alkatrészeket, különösen a mechanikai tömítéseket és tömítéseket, szükség esetén meg kell vizsgálni és cserélni. Ha szükséges, a belső alkatrészeket meg kell tisztítani és újrakenni.

Hívjon egy hivatalos szervizpontot időszakos karbantartásra.

Tárolás

- A szivattyút olyan helyen, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá, stabil és biztonságos helyen, pormentes vagy rezgésmentes helyen, kerülve a túl magas vagy alacsony hőmérsékletet.
- Védje meg a szivattyút a nap sugarainak közvetlen hatásától, és ha lehet, tartsd sötét helyen.

SPI800 szivattyú funkció

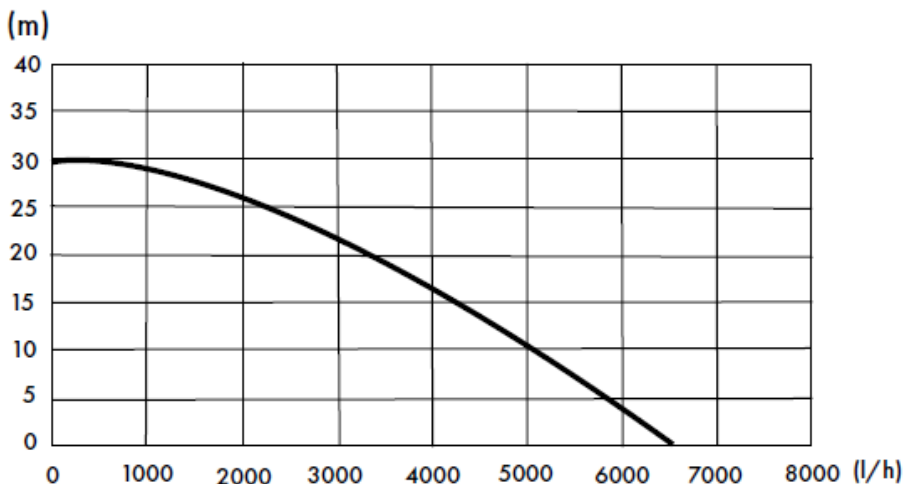

Ez a termék elektromos és elektronikus berendezésnek (EEE) minősül. A 2012/19/EU irányelv értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) tilos válogatatlan települési hulladékként ártalmatlanítani. Ezek a veszélyes anyagok jelenléte miatt károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. Kérjük, juttassa el a WEEE hulladékot egy hivatalos gyűjtő- és újrahasznosító központba.