



MANUAL DE UTILIZARE / USER'S MANUAL

BETONIERA / CONCRETE MIXER CM 130 / CM 160 / CM 180/CM 200



INFORMATII REPARATII IN GARANTIE PE ULTIMA PAGINA



Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavostra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	Atentie!		Purtati protectii antifonice
	Cititi manualul de utilizare		Purtati ochelari de protectie
	Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene		Izolatie dubla

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Nu utilizati unealta in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezena lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului uneltei.

Masuri de siguranta a echipamentului in exploatare



ATENTIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu cea inscrisa pe placuta uneltei.

- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al uneltei
- Nu transportati unealta tinand-o de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a o scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare a masinii la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasiimi, de obiectele ascunse si sursele care emana caldura.
- Verificati steccherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat.
- Evitatii pornirile accidentale ale uneltei. Asigurati-vă ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit" inainte de introducerea cablului de alimentare in priza.
- Nu utilizati unealta in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul uneltei creste riscul unui scurtcircuit.

- Nu suprasolicitati unealta electrical! Masina poate fi folosita in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care o caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adevarata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.
- Utilizati intotdeauna ochelari ,masca si bocanci de protectie.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesoriu si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specific betonierei

- Cablurile de prelungire vor avea o lungime maxima de 50 m si trebuie sa fie atestate si marcate in mod corespunzator pentru utilizarea in mediul exterior.
- Mantineti -va stabilitatea si echilibrul in timpul incarcarii sau descarcarii betonierei. In cazul in care cuva betonierei este inclinata sau atingeti in mod neintentionat partile in miscare se pot produce vataamari corporale grave.
- Betoniera este dublu izolata. Aceasta inseamna ca este prevazuta cu doua tipuri complet independente de izolatie care impiedica operatorul sa intre in contact direct cu partile metalice ale cablurilor. Aceasta masura reprezinta un grad ridicat de protectie impotriva electrocutarilor.

Domeniu de utilizare:

Betoniera este destinata uzului personal pentru operatiile de preparare a betoanelor si mortarelor si tencuiei.

NU ESTE PROIECTATA PENTRU UZ INDUSTRIAL.

Pregatirea pentru punerea in functiune



ATENTIE! Se recomanda ca la punerea in functiune sa participe 2 persoane.

- A. Roti:** utilizati cate 2 splinturi de siguranta si 2 saibe plate pentru fiecare roata. Indoiti fiecare parte a splinturilor in spate exterior, astfel incat acestea sa nu poata sa iasa.
- B. Asamblare cadru:** Cu rama culcata pe o parte, atasati piciorul de sprijin. Fixati cu doua suruburi si cu saibe trecute prin orificiile laterale apoi saibe plate si piulite de la cealalta parte. Intoarceti rama si atasati piciorul de sprijin cu roti in acelasi mod. Asigurati -va ca toate suruburile si piulitele sunt stranse.
- C. Cuva inferioara:** potriviti cuva inferioara cu bratele de sustinere pe lagarele laterale ale suportului . Axul cu diametru mai mare ar trebui sa fie pozitionat in partea opusa rotilor . La fixarea ansamblului utilizati cate 2 suruburi cu saibe si piulite pentru fiecare lagar.
- D. Paletete de amestecare:** Sunt marcate doua sageti, una pe cuva superioara si una pe cea inferioara, care trebuie aliniate pentru a va ajuta sa le pozitionati corespunzator. Paletetele se fixeaza cu cate 2 suruburi,saibe si piulite.
- E. Cuva superioara:** se pozitioneaza garnitura , se aliniaza gaurile celor doua cuve si se strang cu ajutorul suruburilor.
- F. Roata de basculare:** se fixeaza cu 2 suruburi de ax
- G. Cutia de transmisie :** introduceti inelul de etansare ,glisati cutia de transmisie pe axul pinionului aflat deasupra piciorului cu roti si fixati-o cu suruburi de cadru.

La sfarsit, verificati corectitudinea strainerii pentru toate suruburile si piulitele. Vibratiile din timpul functionarii pot provoca slabirea acestora.

Utilizare



ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.



ATENTIE! Intotdeauna porniti betoniera inainte de incarcarea cuvei cu material



ATENTIE! Nu opriti betoniera oprit in timp ce este plina. Golirea cuvei trebuie facuta in timp ce acesta se roteste.

Pentru cele mai bune rezultate, procedati dupa cum urmeaza:

1. Adaugati cantitatea necesara de pietris in cuva.
2. Adaugati cantitatea necesara de ciment in cuva.
3. Adaugati cantitatea necesara de nisip in cuva.
4. Turnati cantitatea necesara de apa in cuva.

Roata de basculare cu arc si cu urechi de blocare ofera un control facil al cuvei, care poate fi blocata in pozitia de amestec, de descarcare si pozitia de depozitare

Curatare si intretinere



ATENTIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea.



ATENTIE! Nu introduceti niciodata mainile in cuva in timp ce acesta se roteste.

Curatare

- Curatati bine betoniera, la sfarsitul operatiunii in fiecare zi. Pastrati betoniera curata. Cea mai mica urma de material ramas in cuva va intarzi si se va mari de fiecare data cand este folosita devenind din ce in ce mai greu de curatat. Cuva trebuie razuita de cimentul uscat.
- Nu introduceti caramizi in cuva betonierei pentru a o curata. Nu bateti in cuva cu lopata, cu ciocanul sau cu alte instrumente pentru a sparge acumulari de amestec de ciment uscat, pentru ca acest lucru poate duce la deteriorarea betonierei.
- Cuva poate fi curataata amestecand pentru aproximativ 2 minute, pietris de 1" in amestec cu apa. Apoi se descarcă amestecul de pietris și apa și se poate spala cu furtunul interiorul și exteriorul cuvei. Betonierele construite cu clasa de protectie IP45D permit să fie spalate cuva cu furtunul atât în interior cât și în exterior în condiții de siguranță. Nu udati partea electrică a betonierei și/sau prelungitoarele.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

Date tehnice

Model	HCM 450	HCM 550	HCM 650	HCM 700
Tensiune / Frecventa	230-240V ~ 50Hz	230-240V ~ 50Hz	230-240V ~ 50Hz	230-240V~50Hz
Putere nominala	550W	800W	800W	800W
Volum cuva	125 L	160 L	180 L	200 L
Grad de protectie	IP44	IP44	IP44	IP44
Rotatie maxima cuva	26.6 RPM	28 RPM	28 RPM	28 RPM
Material coroana	Fonta	Fonta	Fonta	Fonta
Material cuva	Otel	Otel	Otel	Otel
Tip transmisie	Curea	Curea	Curea	Curea
Greutate	51 kg	59 kg	61 kg	70 kg
Clasa de protectie	II	II	II	II
Nivel de zgomot LwA	95dB(A)	95dB(A)	95dB(A)	95dB(A)

Depozitare

- Depozitatii unealta electrica intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati unealta electrica fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati masina ambalata in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

Garantie

Garantia acopera toate materialele componente si viciile de fabricatie cu exceptia,fara insa a fi limitata la:

- Componente uzate ca urmare a unei exploatari normale (perii colectoare, rulmenti, cabluri, etc)
- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificari neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si lezuni corporale rezultate in urma exploatarii necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide,patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata , utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc..

Thank you for buying this EVOTOOLS product, manufactured according to the highest safety and performance standards



WARNING! For your own safety, read this manual and the general safety Instructions carefully before using the appliance. Your power tool should only be given to other users together with these instructions.

Symbols

In this manual and/or on the machine the following symbols are used:

	Warning / Danger!		Wear ear protection.
	Read manual before use.		Wear eye protection.
	In accordance with essential applicable safety standards of European directives		Double insulated.

General power tools safety warnings

Working area

- Keep working area clean and well lit. Untidy and dark areas can lead to accidents.
- Do not operate power tools in potentially explosive surroundings, for example, in the presence of inflammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders at a distance when operating a power tool. Distractions can cause you to lose control of it.

Electrical safety



Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- Use safety equipment. Always wear eye protection. Using safety equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, a hard hat, or hearing protection whenever it is needed will reduce the risk of personal injury.
- Avoid accidental starts. Ensure the switch is in the off position before inserting the plug. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools when the

- switch is in the on position makes accidents more likely.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from the power tool. Loose clothes, jewellery or long hair can become entangled in the moving parts.

Service

Your power tool should be serviced by a qualified specialist using only standard spare parts. This will ensure that it meets the required safety standards.

Specific safety instructions for concrete mixer

- Extension cords must be no longer than 50 meters in length. Must be certified and marked accordingly for outdoor using
- Keep proper footing and balance at all times when loading or unloading the mixer. Never stand on mixer. Serious injury could occur if the mixer is tipped or if the moving parts are unintentionally contacted.
- Concrete mixer is double insulated. This means that it has two completely independent types of insulation that prevents the operator to enter into direct contact with the metal parts of the cables. This measure is a high degree of protection against electrical shock.

Application

Concrete mixer is intended for personal use for mixing of concrete and mortar. IT IS NOT DESIGNED FOR PROFFESIONAL USE.

Assembly



Two people assist in assembly recommended.

- A. Wheels:** Use 2 lock pins and two flat washers for each wheel. For safety, fold each side of the pins in the outside.
- B. Frame assembly:** frame lying on one side, attach supporting leg. Fasten with two screws and washers through the holes, then flat washers and nuts on the other side. Turn the frame and attach supporting wheels in the same way. Make sure all nuts and bolts are tight.
- C. Lower drum:** Fit lower drum support arms on the side of the support bearings. Larger diameter shaft should be positioned on the opposite side of wheels. Use 2 screws with washers and nuts for each shaft.
- D. Mixing blades:** the arrows from the upper and lower drums should be aligned to help you position them properly. The blades are fixed with 2 screws, washers and nuts.
- E. Upper drum:** position the seal over the rim, align the holes of the two drums and tighten the screws.
- F. Tipping wheel:** use 2 screws for fixing on shaft
- G. Gearbox:** insert O-ring, slide gearbox over the shaft above the supporting wheels and fasten it with screws to the frame.

Operation



WARNING! In case of any abnormal noise, immediately turn off the tool and contact an authorized service facility for repairs



**Always start the mixer before loading the drum
Do not turn mixer off while full load. Emptying the drum while rotating.**

For best results, proceed as follows:

1. Add the required amount of gravel into the drum.
2. Add the required amount of cement into the drum.
3. Add the required amount of sand into the drum.
4. Pour the required amount of water into the drum.

Tipping wheel provide an easy control of the tank, which can be locked in position: mixing, discharge and storage.

Cleaning and maintenance



Before performing any work on the equipment, pull the power plug.



Never put hands inside the drum while rotating.

Cleaning

- Thoroughly clean the mixer at the end of each day's operation. Keep your mixer clean. The slightest trace of material left in the drum will harden and attract more each time you use it until the machine is useless. Dried cement should be scraped out of the drum.
- Do not throw bricks into mixer drum to clean it out. Do not beat on the drum with a shovel, a hammer or other tools to break up accumulations of dried cement mix, as damage to the mixer may result.
- The drum may be scoured for approximate 2 minutes, using 1" gravel and water mixture. Then discharge the gravel/water mixture and hose down the drum assembly inside and out. The IP45D protection class construction of the concrete mixer enables you to hose down the drum assembly safely.

Maintenance

Our machines have been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper machine care and regular cleaning.

Technical data


Model	HCM 450	HCM 550	HCM650	HCM700
Voltage / Frequency	230-240V ~ 50Hz	230-240V ~ 50Hz	230-240V ~ 50Hz	230-240V ~ 50Hz
Input power	550W	800W	800W	800W
Drum volume	125 L	160 L	180 L	200 L
Degree of protection	IP44	IP44	IP44	IP44
Insulation class	II	II	II	II
Max Drum speed	26.6 RPM	28 RPM	28 RPM	28 RPM
Ring material	Cast iron	Cast iron	Cast iron	Cast iron
Drum material	Steel	Steel	Steel	Steel
Transmission	Belt	Belt	Belt	Belt
Weight	51 kg	59 kg	61 kg	70 kg
Sound power level LwA	95 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)

Storage

- Thoroughly clean the whole machine and its accessories.
- Store it out of the reach of children, in a stable and secure position, in a cool and dry

- place, avoid too high and too low temperatures.
- Protect it from exposure to direct sunlight. Keep it in the dark, if possible.
 - Don't keep it in plastic bags to avoid humidity build-up.

Parti componente / Components

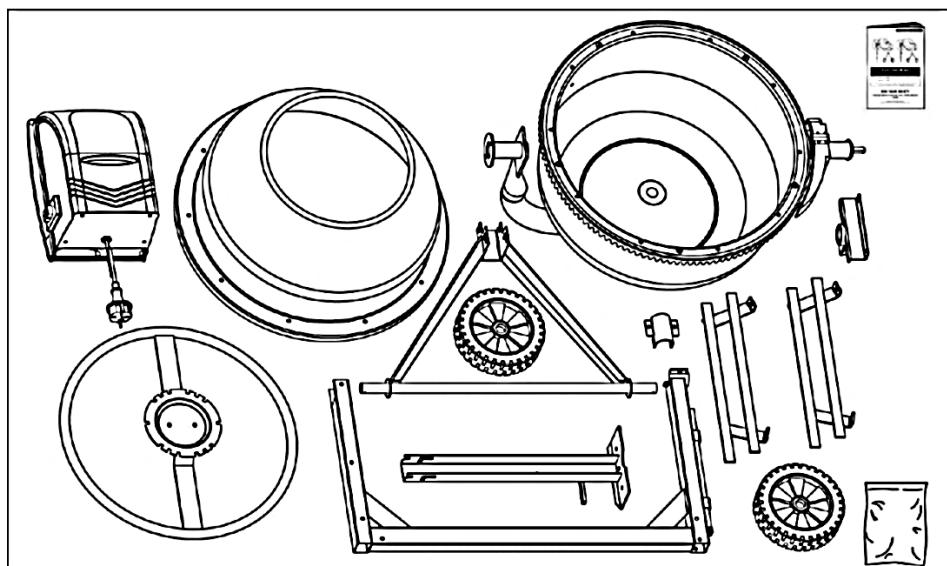

Mod asamblare / Assembly

