

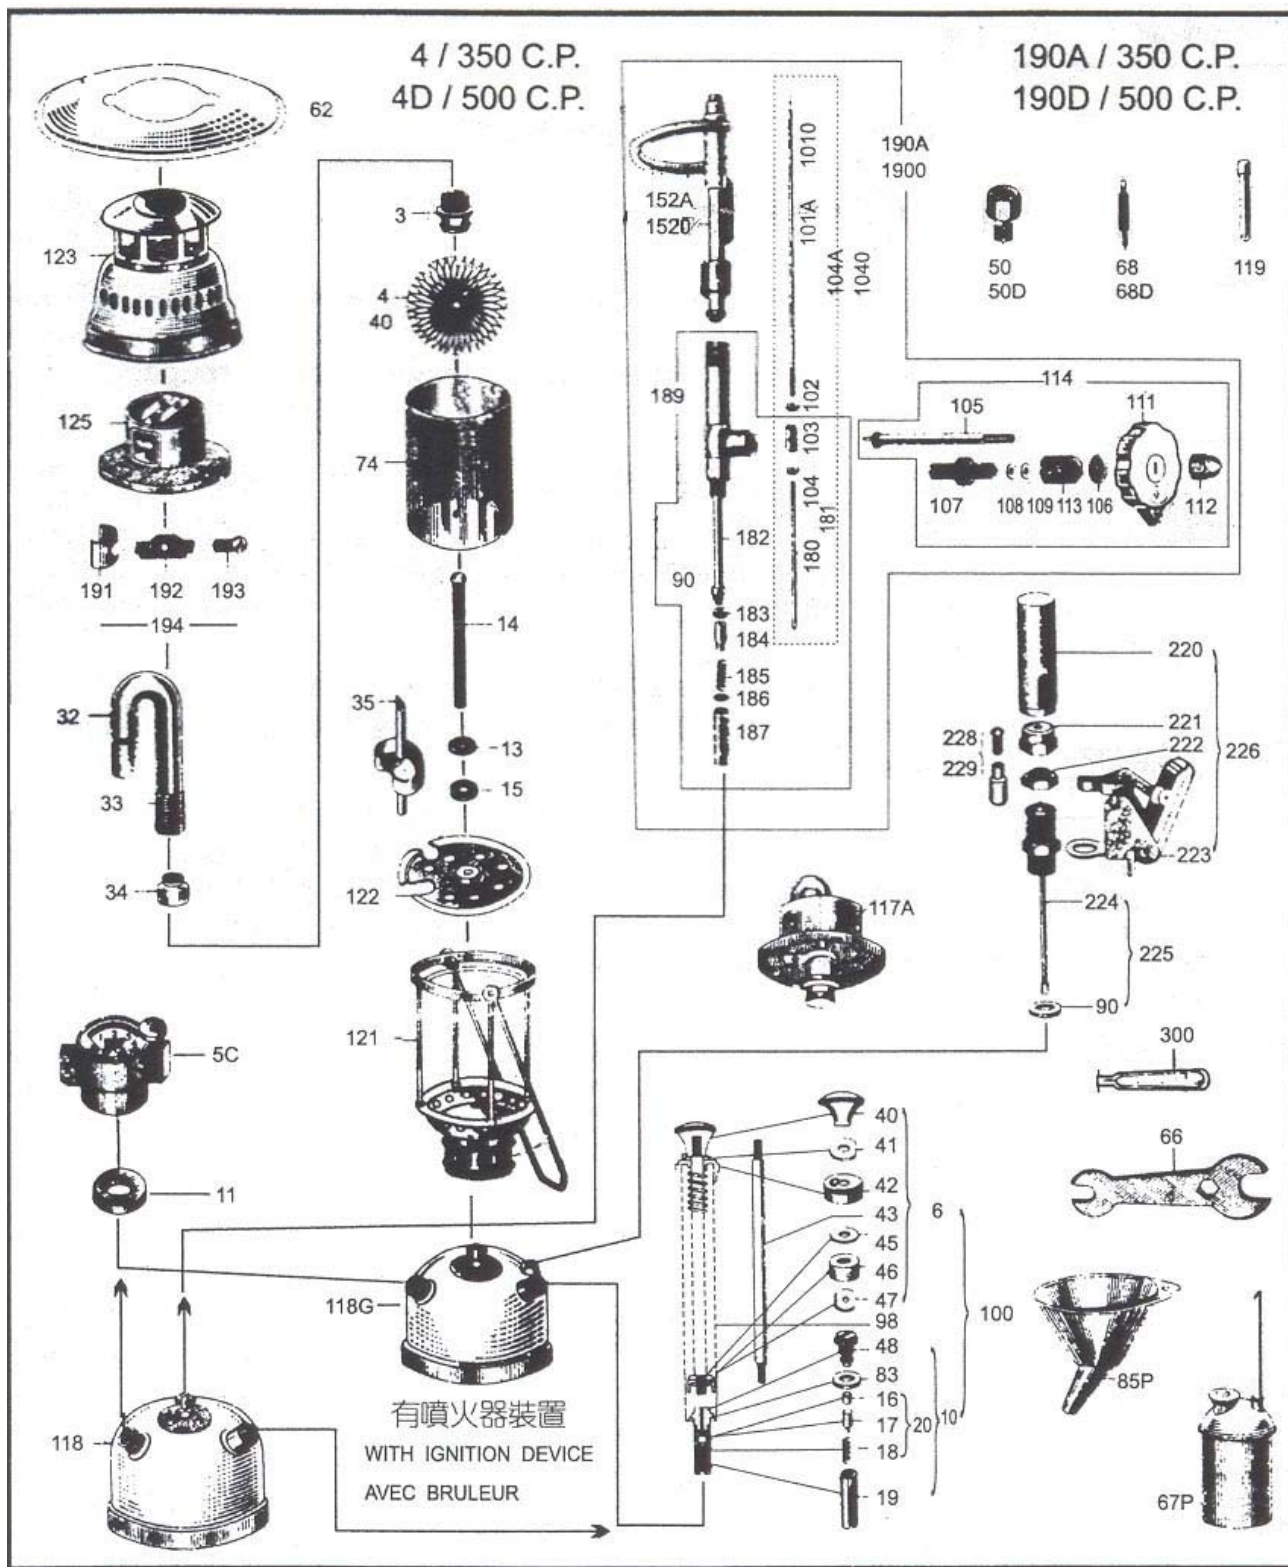
**INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE SI UTILIZARE PENTRU "FELINAR
PETROMAX"**


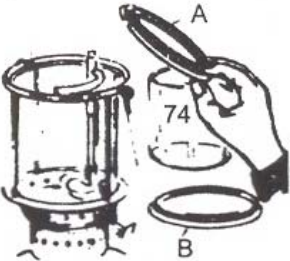
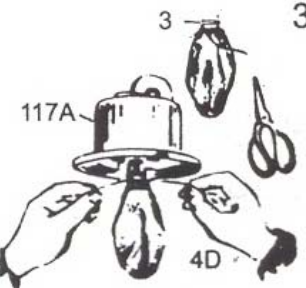




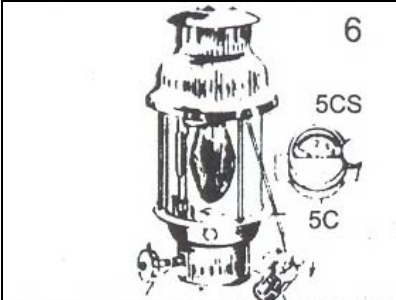
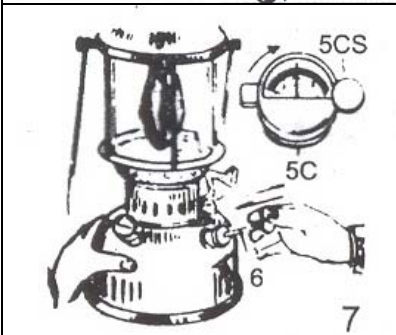
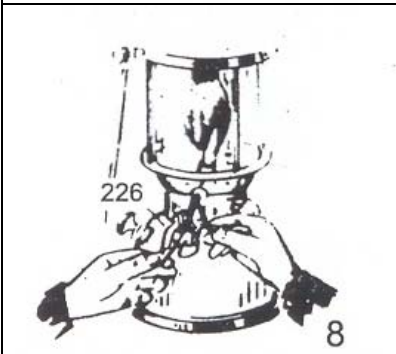
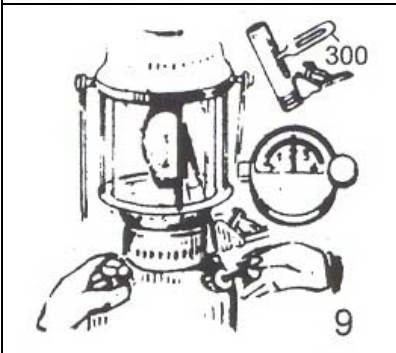
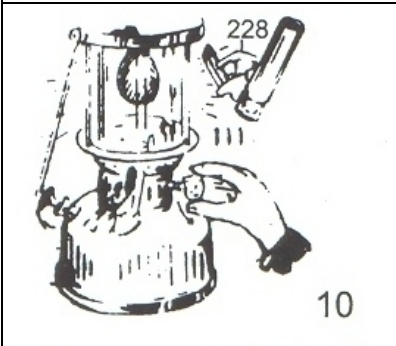


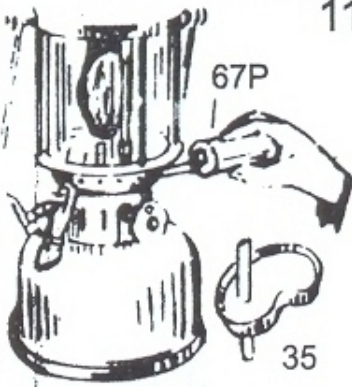
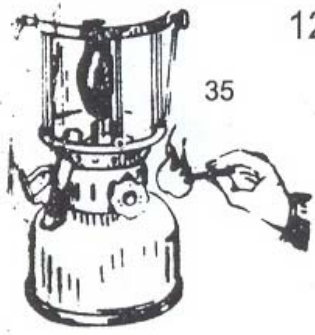
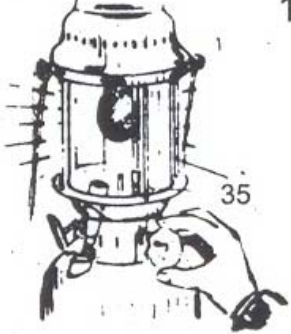

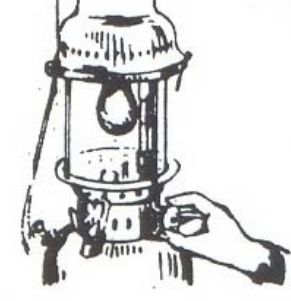
ATENȚIE

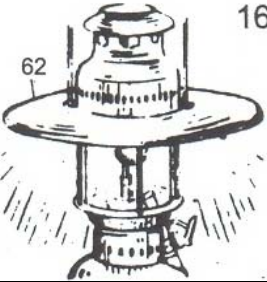
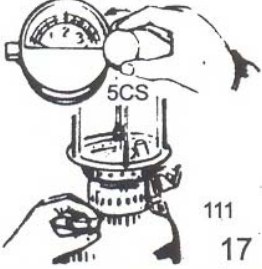
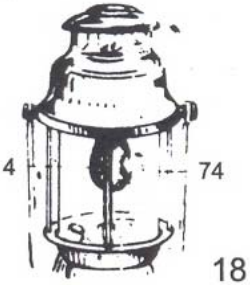
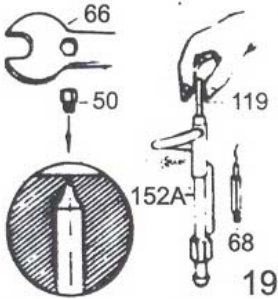
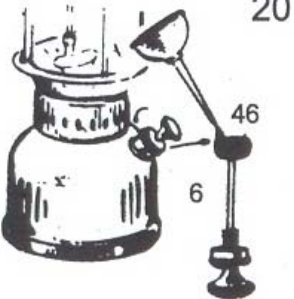
Inainte de utilizare, cititi cu atentie acest manual de instructiuni impreuna cu instructiunile de siguranta!



	<p>Desurubati suruburile laterale (Art.Nr. 121), demontati capacul superior (Art.Nr..123) si corpul de sticla - sticla felinarului.(Art.Nr.117).</p>
	<p>Scoateti cele doua piese de plastic din corpul de sticla:A si B (care au numai functia de protectie jur-imprejurul corpului de sticla)(Art.Nr..74) si lasati-le deoparte pana ce le veti utiliza.(la montare).</p>
	<p>Aranjati mansonul (mantaua),(Art.Nr..4/4D) de jur imprejurul "nasului" (Art.Nr..3) corect si trageți mansonul in sus , legati-l si taiati restul firului.</p>
	<p>Montati din nou capacul (caciula) si corpul de sticla (semineul) in ordinea corecta. Atentie ! Tubul de mixaj (Art.Nr..33) trebuie sa se imbine exact cu niplul (Art.Nr..50) in zona de sus de vaporizare (152 A) caci altfel nu va fi nici o emisie de lumina (aprinde nereusita).</p>
	<p>Umpleti 2/3 din capacitatea rezervorului (Art.Nr..118) cu aproximativ 1 litru de cherosen (sau petrol lampant).</p>

	<p>Inchideti gura de alimentare a rezervorului prin insurubarea manometrului (Art.Nr..5C) apoi valva de aer (Art.Nr..5CS) si de asemenea valva de volatilizare a petrolului (Art.Nr..111) respectiv robinetul rosu fixand sageata cu sensul "in sus".</p>
	<p>. Faceti presiune cu pompa de aer (Art.Nr..6) pana ce acul indicator de presiune (Art.Nr..5C) ajunge la limita rosie.</p>
	<p>La modelele de felinare 909 si 950 aprinderea se face prin preincalzire , data de presurizarea in arzator (Art.Nr.. 226) a unui jet de aprindere mentinut aproximativ 50 de secunde</p>
	<p>Continuati sa presurizati (faceti presiune),LA PREINCALZIREA ARZATORULUI (Art.Nr..226), daca acul indicator de presiune indica o scadere a presiunii astfel incit sa fie mentinuta presiunea la limita rosie a manometrului.</p>
	<p>Dupa 50 de secunde da preincalzire , deschideti valva de volatilizare a petrolului (robinetul rosu) (Art.Nr.. 111) rasucind lent spre "in jos".Apoi inchideti arzatorul (Art.Nr..226) din moment ce lampa a fost aprinsa</p>

 <p>11</p>	<p>Aprinderea la modelele de felinare 999 si 950 se face cu preincalzire cu alcool. Umpleti cu alcool vasul mic de incalzire (Art.Nr..35)si apoi se face aprinderea in acelasi mod ca la modelele 909 si 950 mentionat in etapele anterioare</p>
 <p>12</p>	<p>Umpleti vasul mic (Art.Nr..35) cu alcool si aprindeti cu foc alcoolul</p>
 <p>13</p>	<p>Cind alcoolul este aproape de a se fi terminat , rasuciti robinetul (valva de volatilizare a petrolului) (Art.Nr..111)lent spre "in jos" si mantaua va deveni incandescenta (se va aprinde lampa)</p>
 <p>14</p>	<p>Ajustati surubul montat in partea de sus (Art.Nr..32) pana ce lumina obtinuta are stralucirea dorita (lampa sa dea cea mai buna lumina</p>
 <p>15</p>	<p>Rasuciti repede robinetul (Art.Nr..111) la stanga si la dreapta pana ce se obtine stralucirea dorita. Aceasta poate fi afectata de asemenea prin utilizarea ACULUI DE DEGAJARE (Art.Nr..68/68D) instalat in valva de volatilizare a petrolului</p>

	<p>Montati reflectorul(Art.Nr..62) pentru marirea stralucirii si concentrarea luminii in timpul utilizarii felinarului</p>
	<p>Pentru oprire lampa: 1. Desurubati valva (surubul) de depresurizare (Art.Nr..5CS) . 2. Rasuciti robinetul pentru inchidere (valva de volatilizare a petrolului), (Art.Nr..111) spre "in sus".</p>
	<p>Daca MANTAUA (MANSONUL) este rupta, trebuie schimbata cu una noua pentru a evita jetul orizontal al flacarii si spargerea (casarea) sticlei (semineului).</p>
	<p>Cand micuta gaura (Art.Nr..50/50D) a niplului se largeste si virful acului (Art.Nr..68) rasufla dupa un timp lung de utilizare stralucirea luminii va fi afectata intr-o anumita masura. NIPLUL SI ACUL TREBUIE SCHIMBATE CU UNELE NOI</p>
	<p>Cupa (din cauciuc) din capul tijeii din interiorul pompei (Art.Nr.46), adesea dupa cateva zile de utilizare , trebuie lubrifiata (unsa cu ulei) pentru a avea o buna alunecare (ungere) si a facilita pomparea.</p>



In timpul functionarii unele din partile componente exterioare devin fierbinti. Manevrati cu atentie lampa pentru a evita arsurile. Nu scapati lampa din mana si nu o utilizati in prezenta substantelor si materialelor inflamabile deoarece poate produce incendii.

Importator :	Honest General Trading SRL.
Adresa :	Int.: Abatorului, Nr.: 1A Glina
Tel./Fax :	021 467.40.81, 021 467.40.13
www.honest.ro	