



BROASCA INCUIETOARE - INDICATII DE MONTAJ


Acesta incuietoare este destinata montarii pe usa de lemn. Verificati daca zavorul clantei este orientat corect in raport cu sensul de inchidere al usii. Inversati pozitia acestui zavor daca este cazul.

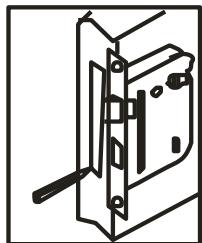


1. Folositi corpul broastei drept sablon, pentru a marca pe cantul usii, pozitia gaurilor. Folositi echerul, ruleta si creionul pentru a efectua un trasaj cat mai precis si corect

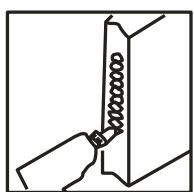


2. Dati un sir de gauri cu un burghiu $\varphi 19 \times 80\text{mm}$, in centrul marcajului facut la pct. 1

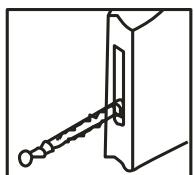


3. Folositi o dalta/cutit pentru a decupa sau curata adancitura creată intre liniile marcajului.

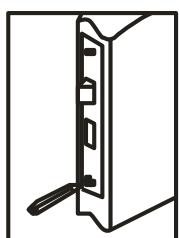


4. Asezati broasca in locasul decupat si cu un creion trasati o linie in jurul placii broastei si insemnati pozitia gaurilor de prindere.

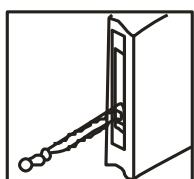


5. Cu o dalta de lemn faceti un sant de 2 mm de la marginea placii broastei, spre interiorul zonei marcate.

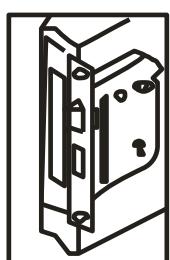


6. Fixati broasca paralel cu cantul usii, in linie cu marcajul si marcati gaurile pentru cheie clanta si silduri.

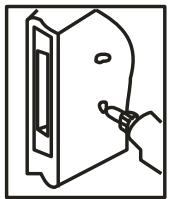


7. Folositi un burghiu \varnothing 19mm pentru gaura clantei si pentru gaura cilindrului butuc, burghiele \varnothing 12mm si \varnothing 19mm. Uniti si ajustati gaurile pentru butuc cu o dalta.

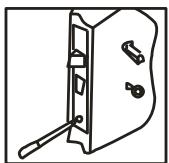

8. Plasati broasca in fanta decupata si introduceti clanta si cilindrul butuc in broasca. Apoi fixati broasca in holzsuruburi si fixati cilindrul butuc in broasca cu surubul M5x45.

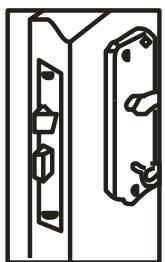

9. Montati definitiv sildurile, clantele si butucul. Inchideti usa si cu un creion marcati, pe tocul usii pozitia zavoarelor de inchidere.

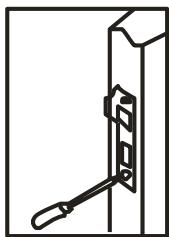

10. Potriviti placuta pe tocul usii in dreptul marcajelor si dati gauri cu un burghiu \varnothing 12mm. Finisati gaurile si fixati definitiv placuta in holzsuruburi.

SCULE NECESARE

- 1 - Burghie: \varnothing 12mm; \varnothing 19mm;
- 2 - Masina de gaurit;
- 3 - Surubelnita lata si in cruce;
- 4 - Dalta pentru lemn;
- 5 - Pila;
- 6 - Echer de tamplarie;
- 7 - Ruteta;
- 8 - Creion de tamplarie;

Atentie ! Folositi echipament de protectie adevarat in timpul lucrului cum ar fi ochelarii si manusile de protectie.