











1. MARCAREA USII	2. EFECTUAREA GAURILOR
<p>FACETI MARCAJUL PENTRU FURCA IN MUCHIA ACESTEIA FACETI MARCAJUL GAURII DE 54 MM PE SUPRAFATA USII</p>  <p>Porniti de la 90-100 cm distanta de podea, indoiti sablonul si aplicati-l pe fata si cantul; marcati centrul gaurilor indicate pe ambele fete si la mijlocul grosimii usii.</p>	<p>Faceti o gaura de 54 mm (2.1/8 inch) prin usa acolo unde a fost marcat; este recomandat ca gaurirea sa se faca de pe ambele parti pentru a evita craparea lemnului. Faceti apoi gaura in adancimea usi dinspre muchie spre interior.</p> 



3. INSTALAREA ZAVORULUI

<p>A</p>  <p>Introduceti zavorul in lacas, tinandu-l paralel cu fata usii. Marcati limitele placutei de prindere si scoateti din nou zavorul.</p>	<p>B</p>  <p>Scobiti in cantul usii cu o dalta pana cand placuta zavorului ajunge la fata.</p>	<p>C</p>  <p>Inserati zavorul in lacas si strangeti suruburile.</p>
---	--	---

4. INSTALAREA CONTRAPLACII


<p>TOC</p>  <p>Se va marca centrul contraplacii la jumatatea latimii tocului folosind fie sablonul fie prin masuratoare. Se da o gaura in centrul marcat de 10 mm adancime. Se foloseste contraplaca pe post de sablon marcandu-se dimensiunile intregii gauri pentru zavor si cele 2 gauri pentru suruburi. Se scobeste cu o dalta, se ingroapa cutia-contraplaca si se fixeaza contraplaca cu cele 2 suruburi.</p>	<p>B</p>  <p>Faceti o gaura de 25 mm (1") si adanca de 12 mm (1/2") in plan cu gaurile suruburilor. PRECAUTII: pentru a asigura buna inchidere a yalei, gaura trebuie sa aiba intreaga adancime de 12 mm (1/2").</p>	<p>C</p>  <p>Decupati tocul pentru cutia contraplacii, de 1.5 mm (1/16") adancime. Contraplaca previne deschiderea forzata a usii cand aceasta este incuiata.</p>
--	---	---

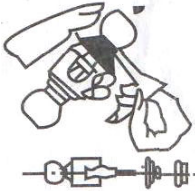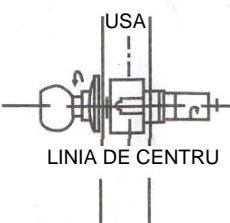5. DEZASAMBLAREA INCUIETORII	6. REGLAJUL
 <p>Folositi cheita speciala si apasati in orificiul de la baza minerului pentru a slabi opritorul interior al unui maner de pe gulerul celuilalt, tragandu-l apoi afara de pe axul interior. (Vezi nota 1)</p>	 <p>Ajustati incuietoearea pentru a se potrivi grosimii usii, rotind spre exterior limba de la gaura cheii. Incuietoearea se potriveste usilor de la 50mm pana la 30mm grosime.</p> <p>LINIA DE CENTRU</p>

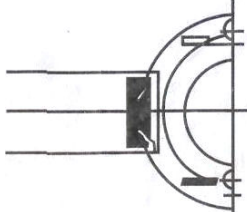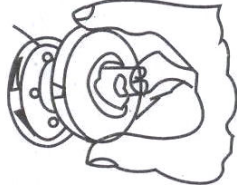7. INSTALAREA INCUIETORII	8. FIXAREA INCUIETORII
 <p>Zavorul trebuie pus in lacasul sau inainte de a introduce in usa butucul. Dupa introducerea acestuia asigurati-va prin rotirea manerului ca zavorul a fost prins pe butuc si functioneaza.</p>	 <p>Fixati butucul interior prin strangerea lui cu cele 2 suruburi pe placa portanta. Placa portanta trebuie rotita pana se va potrivii gaurilor de fixare din butuc.</p>


Nota 1: In gatul de sprijin al fiecarui maer, exista cate o mica gaura ovala (3x4 mm). Pentru a putea scoate manerul din interior (cel fara cheie), este necesar sa apasati prin aceasta gaura piesa de metal de culoare argintie si in acelasi timp sa incepeti sa trageti de maner spre exterior. Pentru a scoate minerul cu butuc, sunt necesare aceleasi operatii insa pentru a aduce in dreptul gaurii ovale piesa metalica ce fixeaza manerul, va trebui ca acesta sa fie rotit spre stanga pana in pozitia maxima. Pentru a putea fi mai usor puteti mentine apasat in interior mecanismul care trage zavorul, introducand un obiect metallic (ex: surub M10x40) intre acesta si carcasa.

9. REASAMBLAREA MANERULUI

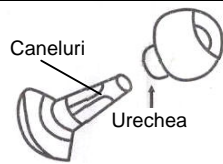

IMPORTANT:
Aliniati urechea de ghidare a primului maner cu canelurile celui de-al doilea pentru a le fixa, altfel vor ramane blocate.

10. POZITIA CORECTA A GAURII DE CHEIE

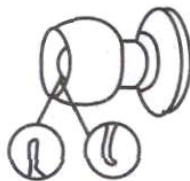


Exista diferente intre deschiderea usii pe stanga sau pe dreapta. Corespunzator montajului incuietorii rotunde, se poate intampla ca gaura cheii sa fie orientata in sus sau in jos ca in imagine.

11. PENTRU A AJUSTA POZITIA CHEII IN BUTUC, TREBUIE SA SCOATETI DIN NOU MANERUL SI SA IL REINSTALATI


A

Mai intai rotiti de maner in sensul acelor de ceasornic, pana cand veti vedea carligul incuietorii iesit in laterala.

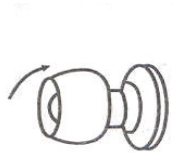


B

Cu cealalta mana intoarceti cheia in sens contrar acelor de ceasornic in limita de 30°-90°.

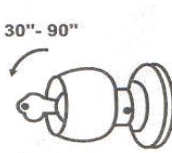


C

Folosind pensa de deblocare pentru a impinge carligul incuietorii, trageți afara manerul.

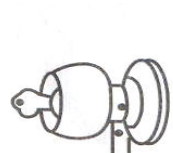

D

Instalati din nou manerul de data aceasta in directia potrivita a cheii.

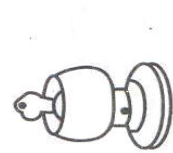

AICI FIXATI PE MUCHIA USII

(2³/₁₆") (1³/₄") (1³/₈")

55mm 45mm 35mm

50mm 40mm 30mm

(2") (1⁹/₁₆") (3³/₁₆")

Faceti o gaura de 23 mm in centrul cantului usii

SABLON

DISTANTA MUCHIE/CENTRUL GAURII BUTUCULUI 70 mm (2 3/4)

FACETI O GAURA DE 54 MM

MODEL 2 60mm (2 3/8")

Verificati dimensiunile acestui desen cu o rigla gradata sau cu o ruleta. Daca dimensiunile nu corespund, folositi o ruleta si un creion pentru a marca aceste repere pe usa.