




**MANUAL UTILIZARE**  
**TRUSA SUDURA PP-R PWM 1500 EPTO**



## Parti componente

1. Maner
2. Intrerupator pornit/oprit cu 2 trepte de putere
3. Indicator luminos
4. Placa incalzire
5. Termostat reglabil
6. Suport

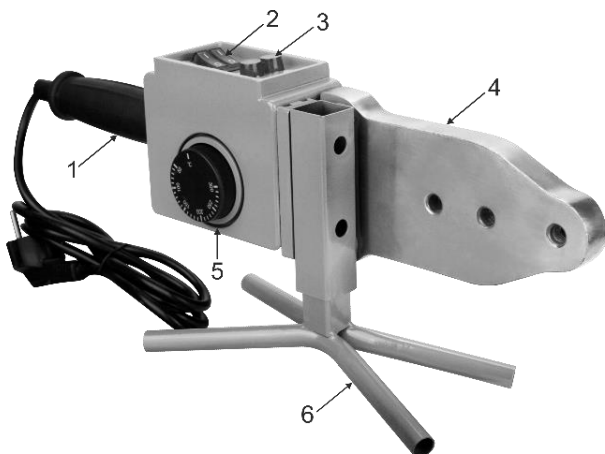

## Parametri de functionare

Diametru teava (mm)	Timp incalzire (sec)	Timp imbinare (sec)	Adancime incalzire (mm)	Timp racire (min)
20	5	4	16	3
25	7	4	18	3
32	10	6	20	4

Temperatură de lucru: 260°C

Daca temperatura mediului ambiant este < 5°C, timpul de incalzire trebuie marit.

## Date tehnice

Tensiune/Frecventa	220-240V ~ 50-60Hz
Dimensiuni bacuri	∅ 20, 25, 32 mm
Putere nominala	1500W
Timp incalzire	< 15 min
Interval temperatură	0-300 °C
Clasa de izolatie	I
Masa neta	~3.5 kg

**Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati manualul de utilizare pentru consultari ulterioare.**



**Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.**

### **Simboluri**

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	<b>ATENIE!</b>		<b>Cititi manualul inainte de utilizare!</b>
	<b>Purtati ochelari de protectie!</b>		<b>Purtati manusi de protectie!</b>
	<b>Folositi numai prize cu impamantare functionala, conform normelor in vigoare!</b>		<b>Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene</b>



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.

### **Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice**

#### **Zona de lucru**

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

#### **Masuri de siguranta pentru uneltele electrice**



**ATENIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.**

- Nu folositi unelte electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageti de cablul electric pentru a il scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati

la un electrician autorizat. Nu folosiți unelte electrice al căror cablu de alimentare este deteriorat.

- Inspectați vizual uneltele electrice înainte de a le porni. Nu folosiți unelte electrice deteriorate.
- Înainte de utilizare, verificați ca toate suruburile să fie bine strânse, iar accesoriile să fie montate și fixate corect.
- Folosiți doar accesorii compatibile. Nu încercați să folosiți sau să adaptați accesorii incompatibile sau improvizati.
- Evitați pornirile accidentale. Asigurați-vă că intrerupătorul este în poziția "Oprit" înainte de introducerea cablului de alimentare în priză. Nu folosiți unelte electrice ale căror intrerupătoare nu funcționează corespunzător.
- Nu utilizați produsul în condiții de ploaie sau umiditate excesivă. Patrunderea apei în interiorul acestuia crește riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare în aer liber, folosiți cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod corespunzător pentru utilizarea în mediul exterior.
- Nu suprasolicitați produsul! Acesta poate fi folosit în condiții de siguranță dacă sunt respectați parametrii de exploatare care îl caracterizează. Nu utilizați unelte electrice cu un alt scop decât cel pentru care sunt destinate.

### **Măsuri de siguranță personală**

- Nu folosiți unelte electrice dacă sunteți obosit, sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care vă pot afecta capacitatea de concentrare.
- Întotdeauna utilizați o îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Dacă aveți părul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de către părțile componente ale mașinii aflate în mișcare.



- În timpul utilizării este obligatoriu să purtați echipament de protecție: ochelari de protecție și mănuși de protecție. Este recomandat să purtați încălțăminte de protecție care să vă asigure aderența sporită.

- Faceți pauze ori de câte ori este nevoie. Utilizarea continuă pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseală care poate duce la accidente.
- Oprite uneltele electrice atunci când nu le folosiți.

### **Service**

- Repararea trebuie realizată numai de către personal autorizat prin înlocuirea cu accesorii și piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparațiilor necorespunzătoare.

### **Măsuri de siguranță specifice trusei de sudură PP-R**

- Țineți mâinile la distanță de placa de încălzire și de adaptor. Pericol de lezare a pielii.
- Folosiți doar prize cu împământare funcțională, conform normelor în vigoare, electrocutarilor.



### **Domeniu de utilizare**

Trusa de sudură PP-R este destinată uzului personal pentru operațiile de lipire a țevilor de polipropilenă. Nu utilizați trusa pentru a lipi țevi de metal.

**NU ESTE PROIECTATĂ PENTRU UZ INDUSTRIAL.**

### **Utilizare**



**ATENȚIE! PERICOL DE SUPRĂÎNCĂLZIRE. FOLOSIREA FĂRĂ ÎNTRERUPERE A APARATULUI POATE CONDUCE LA ARDEREA REZISTENȚEI SAU TOPIREA CARCASEI ȘI IMPLICIT LA PIERDEREA GARANȚIEI.**

### **Montare adaptor**

Insurubati adaptorul in placa de incalzire (4)

### **Pornire /oprire**

Setati temperatura dorita cu ajutorul termostatului (5). Pentru pornirea uneltei apasati comutatorul cu 2 trepte (2). Culoarea rosie a indicatorului luminos semnalizeaza ca aparatul se incalzeste.La atingerea temperaturii de lucru indicatorul luminis se va stinge.

### **Utilizare**

- Taiati teava la dimensiunea dorita
- Introduceti teava si fittingul corespunzator in adaptor (conform perioadei de timp din tabel)
- Imediat dupa ce scoateti piesele din adaptor le imbinati ferm (**FARA A LE INSURUBA**)
- Daca indicatorul luminos nu se stinge dupa mai mult timp este posibil ca aparatul sa nu mai functioneze normal. Opriti lucrul imediat , scoateti aparatul din priza si adresati-va unui service autorizat pentru reparatii.

### **Curatare**



#### **ATENTIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA!**

- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun.
- Nu utilizati solventi intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

### **Depozitare**

- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.